

**ThermPro**

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## Cyfrowy minutnik kuchenny




**Model: TM-01**

## Funkcje

1. Duży wyświetlacz LCD, wybór minutnika lub zegara.
2. Podświetlenie wyświetlacza: przycisk podświetlenia wyświetlacza / dowolny przycisk.
3. Regulowany tryb głośności dźwięku (4 poziomy): brak dźwięku, niski, średni i wysoki poziom głośności.
4. Regulowany format timera: 12/24.
5. Funkcja: Odliczanie lub Dodawanie czasu.
6. Zakres odliczania czasu: 99 h 59 min 59 s.
7. Zakres dodawania czasu: 99 h 59 min 59 s, cykl nieskończony.
8. Na stół, na magnes.
9. Działanie: 2 szt. baterii AAA.

## Definicje przycisków

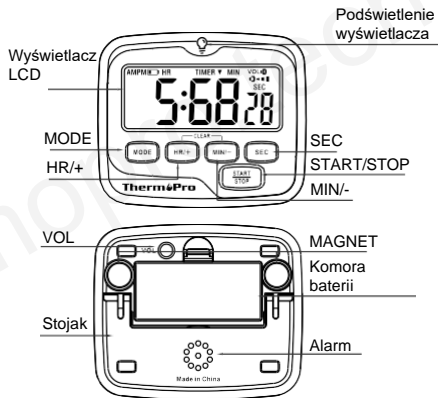

## Przyciski

**MODE:** Naciśnij, aby przełączyć między funkcją timera/zegara (TIMER/CLOCK).

**HR/+:** Tryb timera (TIMER): ustawianie godzin, tryb zegara (CLOCK): zwiększanie godzin, naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie przewijanie cyfr, ustawianie formatu pomiędzy zegarem 12/24-godzinnym.

**MIN/-:** Tryb timera (TIMER): ustawianie minut, tryb zegara (CLOCK): zwiększenie minut.

**SEC:** Tryb zegara (CLOCK): naciśnij, aby zwiększyć cyfry sekund; naciśnij i trzymaj, aby szybko zmieniać cyfry, naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać cyfry, ustawienie formatu pomiędzy zegarem 12/24-godzinnym.

**START/STOP:** Tryb timer (TIMER): wł./wył.; Tryb zegara (CLOCK): możliwość wyboru godzin / minut / sekund.

**VOL:** Regulacja głośności: brak dźwięku, niska, średnia i wysoka głośność.

“💡”: Włączanie podświetlenia wyświetlacza. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk, podświetlenie wyświetlacza wyłączy się automatycznie.

### **Włączenie odliczania czasu (TIMER)**

1. Włącz minutnik w trybie TIMER (zmiana trybu: przycisk MODE).

2. Ustaw godziny przyciskiem HR / +, minuty przyciskiem MIN / - i sekundy przyciskiem SEC. (Przytrzymaj przyciski, aby szybciej przewijać cyfry).

3. Naciśnij przycisk START/STOP, aby włączyć/wyłączyć odliczanie czasu.

4. Aby zresetować liczby do 0, najpierw naciśnij przycisk START/STOP, a następnie naciśnij oba przyciski w tym samym czasie HR/+ i MIN/-.

5. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawi się 0:00:00. Minutnik zacznie wydawać sygnał dźwiękowy i migać przez 1 minutę. Zapisywany będzie czas od upływającego ustawionego czasu. Aby wyłączyć alarm, naciśnij START / STOP.

## **Włączenie dodawania czasu (TIMER)**

1. Aby zresetować liczby, naciśnij jednocześnie przyciski HR / + i MIN / -.

2. Naciśnij przycisk START / STOP, aby włączyć / wyłączyć odliczanie czasu.

## **Ustawienie zegara (CLOCK)**

1. Włącz minutnik i użyj przycisku MODE, aby ustawić tryb zegara (CLOCK).

2. Przytrzymaj przycisk START / STOP, aby wyświetlić format zegara (12 godz. lub 24 godz.). Naciśnij HR / + lub MIN / -, aby wybrać format czasu. Następnie potwierdź wybór, naciskając przycisk START / STOP.

3. Za pomocą przycisku HR / + zwiększ wartość godzin (minut). Użyj przycisku MIN / -, aby zmniejszyć wartość godzin (minut), aby szybko zmienić liczby, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

4. Naciśnij przycisk START / STOP, aby potwierdzić ustawione godziny. Aby ustawić minuty, powtórz procedurę.

### **Regulacja głośności alarmu**

Minuta ma 4 poziomy głośności. Naciśnij przycisk VOL i wybierz żądany poziom.


☒ = bez dźwięku (off)

☐ = niska głośność (low)

☐■ = średnia głośność (medium)

☐■■ = wysoka głośność (high)

### **Funkcja podświetlenia**

Aby włączyć podświetlenie: naciśnij dowolny przycisk minutnika lub przycisk . Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk, podświetlenie wyświetlacza zostanie automatycznie wyłączone.

### **Dystrybutor**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Republika Czeska

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)