


UPORABNIŠKI PRIROČNIK

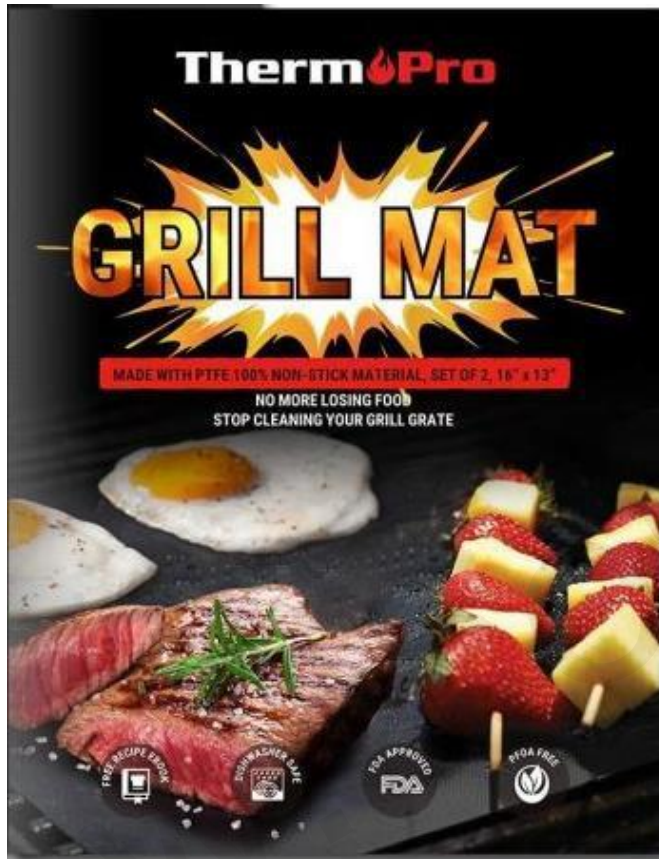

Model: TP-932

Podloga za žar

Prva uporaba

Pred prvo uporabo podlogo za žar temeljito umijte z vročo milnico, nato sperite z vodo in obrišite/posušite s krpo. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih ali grobih predmetov. Uporabljajte samo milnico in navadno vodo. Ne uporabljajte drugih jedkih sredstev ali kemikalij. Nato jo položite ter na njo dajte hrano/meso.

Opomba: če je podloga prevelika, jo odrežite (glejte spodaj).

Uporaba in shranjevanje

Po pečenju na žaru pustite, da se podloga ohladi. Z vlažno krpo obrišite ostanke hrane in sok od pečenja. Nato jo temeljito sperite z vročo milnico, splaknite z vodo in obrišite/posušite s krpo. Lahko pa jo vložite v zgornji del pomivalnega stroja. Podlogo za žar shranite na ravno površino, ne pregibajte! Lahko jo tudi enostavno zvijete.

Opozorilo


Pri rokovanju s hrano ne uporabljajte ostrih predmetov/posode. Uporabljajte samo lesene, najlonske ali silikonske pripomočke. Po vsaki uporabi jo vedno očistite in umijte. Uporabljajte jo samo do temperature 260 °C. Postavite jo vsaj 17 cm od vira toplote.

Specifikacije

Temperaturno območje: -196 - 260 °C (z odlično odpornostjo proti koroziji). Uporabnost: za večkratno uporabo (več kot 1000 uporab / stran). 100 % nelepljiva, primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, enostavna za čiščenje.

Primerna za katerikoli žar (na primer: Weber, Charbroil, Big Green Egg), žar na oglje, plinski žar, električni žar, ponev za žar, pečico, podlogo za peko.

Namigi in nasveti

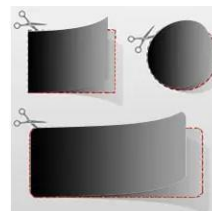

Podlogo je mogoče izrezati tako, da se bo prilegala kateremukoli žaru.