

# UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Digitalni kuhinjski časovnik




**Model: TM-01**

## Funkcije

1. Velik LCD zaslon, možnost izbire časovnika ali ure.
2. Osvetlitev ozadja zaslona: gumb za osvetlitev ozadja zaslona/katerikoli gumb.
3. Način nastavljive glasnosti zvoka (4 stopnje): brez zvoka, nizka, srednja in visoka glasnost.
4. Nastavljivi format ure: 12/24.
5. Funkcija: Odštevanje ali Prištevanje časa.
6. Razpon odštevanja časa: 99 h 59 min 59 s.
7. Razpon prištevanja časa: 99 h 59 min 59 s, neskončni cikel.
8. Namizni in magnetni dizajn.
9. Delovanje: 2x AAA bateriji.

## Definicije gumbov

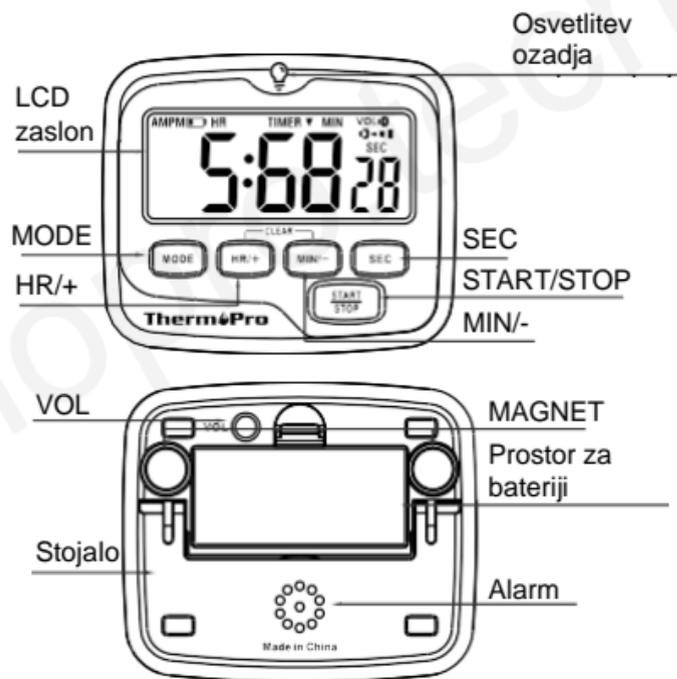

## Gumbi

**MODE:** Preklapljanje med načinom Časovnik/Ura (TIMER/CLOCK).

**HR/+:** Način Časovnika (TIMER): nastavitev ure, Način Ure (CLOCK): dodajanje ur, pritisniti in držati: hitro pomikanje števil, nastavitev formata ure 12/24.

**MIN/-:** Način Časovnika (TIMER): nastavitev minut, Način Ure (CLOCK): dodajanje minut.

**SEC:** Način Ure (CLOCK): po pritisku dodajanja sekund; pritisniti in držati: hitra sprememba števil, pritisniti in držati: hitro pomikanje števil, nastavitev formata ure 12/24.

**START/STOP:** Način Časovnika (TIMER): vklop/izklop; Način Ure (CLOCK): možnost izbire ur/minut/sekund.

**VOL:** Nastavitev glasnosti: brez zvoka, nizka, srednja in visoka glasnost.

“💡”: Aktiviranje osvetlitve ozadja zaslona, če v 10 sekundah ne pritisnete katerikoli drugi gumb, se osvetlitev ozadja zaslona samodejno izklopi.

### Vklop odštevanja časa (TIMER)

1. Vklopite časovnik v načinu Časovnik (TIMER). (sprememba načina: gumb MODE).

2. Nastavite ure z gumbom HR/+, minute z gumbom MIN/- in sekunde z gumbom SEC. (Za hitrejše dodajanje števil držite posamezne gumbe).

3. Za vklop/izklop odštevanja časa pritisnite gumb START/STOP.

4. Če želite številke ponastaviti na 0, najprej pritisnite gumb START/STOP in potem hkrati pritisnite oba gumba HR/+ a MIN/-.

5. Ko nastavljeni čas poteče, se na zaslonu prikaže 0:00:00. Časovnik začne piskati in utripati 1 minuto. Zabeležen bo čas, ki je potekel od nastavljenega časa. Za izklop alarma pritisnite gumb START/STOP.

## **Vklop prištevanja časa (TIMER)**

1. Če želite številke ponastaviti, hkrati pritisnite gumba HR/+ in MIN/-.

2. Za vklop/izklop prištevanja časa pritisnite gumb STAR/STOP.

## **Nastavitev ure (CLOCK)**

1. Vklopite časovnik in z gumbom MODE nastavite način Ure (CLOCK).

2. Za prikaz formata ure (12 h ali 24 h) držite gumb START/STOP. S pritiskom gumba HR/+ ali MIN/- izberete format časa. Nato izbiro potrdite s pritiskom gumba START/STOP.

3. Z gumbom HR/+ povišajte vrednost številke ur (minut). Z gumbom MIN / - zmanjšajte vrednost številke ur (minut) (za hitro spreminjanje številke pritisnite in držite gumb).

4. Pritisnite gumb START/STOP, da potrdite nastavljene ure. Za nastavitve minut ponovite postopek.

### **Nastavitev glasnosti alarma**

Časovnik ima 4 stopnje glasnosti. Pritisnite gumb VOL in izberite želeno stopnjo.

☒=brez zvoka (off)

○◀=nizka glasnost (low)

○◀■=srednja glasnost (medium)

○◀■█=visoka glasnost (high)

### **Funkcija osvetlitve ozadja**

Za vklop osvetlitve ozadja: pritisnite katerikoli gumb na časovniku ali gumb . Če v 10 sekundah ne pritisnete nobenega drugega gumba, se osvetlitev ozadja zaslona samodejno izklopi.

#### **Distributor**

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praga 9  
Češka republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)