

HASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Digitális konyhai Minutka főzési időmérő




Modell: TM-01

Funkciók

1. Nagyméretű LCD kijelző, kiválasztható az időzítés vagy az órában kifejezett időtartam.
2. Kijelző alulvilágítása: kijelző háttér világítási gomb/tetszőleges nyomógomb.
3. Állítható hangerő (4 fokozatos hangerőszint): csendes, alacsony, közepes vagy magas hangerő.
4. Állítható óra formátum: 12/24.
5. Funkcionalitás: Hátralevő időtartam
Stopperórás vagy Visszaszámlálási állítása
6. Visszaszámlálható időállomány: 99 óra 59 perc 59 másodperc.
7. Előre beállítható időállomány: 99 óra 59 perc 59 másodperc, végtelen időciklus.
8. Asztali és mágneses kivitelezésű alakformázás.
9. Áramforrás: 2x AAA elem.

Nyomógombok jelentései

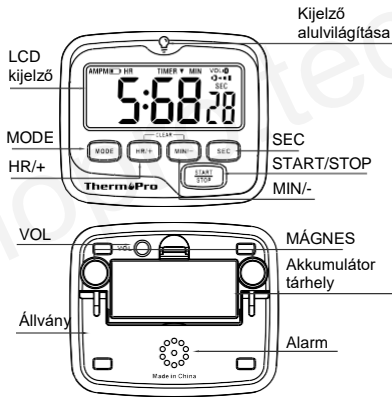

Nyomógombok

MODE: Üzem módok közötti átkapcsolás
Időzítés/Óra (TIMER/CLOCK).

HR/+: Időzítési mód (TIMER): óra beállítása,
Óra üzemmód (CLOCK): órás időtartam
emelése, lenyomás és lenyomva tartás:
számjegyek gyors áttekintése, 12/24 óra
formátum állítása.

MIN/-: Időzítési mód (TIMER): percek
beállítása, Óra üzemmód (CLOCK): perces
időtartam emelése.

SEC: Óra üzemmód (CLOCK): lenyomást
követően a másodpercek állíthatók be;
lenyomás és lenyomva tartás: számjegyek
gyors módosítása, lenyomás és lenyomva
tartás: számjegyek gyors áttekintése, 12/24 óra
formátum állítása.

START/STOP: Időzítési mód (TIMER):
bekapcsolás/kikapcsolás; Óra üzemmód
(CLOCK): óra/perc/másodperc meghatározásai
lehetősége.

VOL: Állítható hangerő: csendes, alacsony,
közepes vagy magas hangerő.

“💡”: Kijelző háttérvilágítás aktiválása, ha 10
másodpercen belül más gomb nem lenne
lenyomva, úgy a kijelző alulvilágítása
automatikusan kikapcsol.

Időtartam visszaszámlálás bekapcsolása (TIMER)

1. Az Időzítési módban (TIMER) kapcsolja be
a Minutka opciót (üzemmód átkapcsolása:
MODE nyomógomb).

2. Az órás időtartamot a HR/+, perceket a MIN/-, a másodperceket a SEC gombbal állítsa be (az egyes számértékek gyorsabb fokozása érdekében az egyes gombokat tartsa egy kis ideig lenyomva).

3. Az időtartam visszaszámlálás be-/kikapcsolásához a START/STOP nyomógombot nyomja le.

4. A számjegyek lenullázásához először a START/STOP gombot nyomja le, majd a két HR/+ és MIN/- gombot egyszerre nyomja le.

5. Az előre beállított időtartam leteltét követően a kijelző a 0:00:00 időt fogja ábrázolni. A Minutka funkció ekkor csipegni és villogni fog 1 percen át. Az előre állított időtartam után telt idő is rögzítve lesz. Az Alarm a START/STOP gombbal kacsolható ki.

Idő hozzáadás bekapcsolása (TIMER)

1. A számjegyek lenullázásához a két HR/+ és MIN/- gombot egyszerre nyomja le

2. Az időtartam meghosszabbítás be-/kikapcsolásához a START/STOP nyomógombot nyomja le

Óra állítása (CLOCK)

1. Kapcsolja be a Minutka funkciót, majd a MODE állítsa be az Óra (CLOCK) üzemmódot.

2. Az óra formátum (12 órás vagy 24 órás) ábrázolásához a START/STOP nyomógombot tartsa lenyomva. A HR/+ vagy MIN/- gombok segítségével válassza ki az idő formátumát. Ezt a kiválasztást aztán a START/STOP gomb lenyomásával hitelesítse.

3. Az órás vagy perces időtartamot a HR/+ gombbal emelheti. A MIN/- gombbal az óra (perc) számjegyek értékét lecsökkentheti (az egyes számértékek gyorsabb módosítása érdekében az egyes gombokat nyomja le és tartsa egy kis ideig lenyomva).


4. Az óra-idő hitelesítéséhez a START/STOP gombot nyomja le. A perces időtartam igazolásához a folyamatot ismételve meg.

A riasztási Alarm hangerő állítása

A Minutka időzítő 4 hangerőszinttel rendelkezik. A VOL gombot nyomja le, és az igényelt hangerő szintet válassza ki.

- ☒ = hang nélküli, csendes (off)
- ◀ = alacsony hangerő (low)
- ◀■ = közepes hangerő (medium)
- ◀■■ = magas hangerő (high)

Alulvilágítási funkció

Alulvilágítás aktiválása: bármelyik Minutka felületi vagy világítási  gombot nyomja le. Ha 10 másodpercen belül más gomb nem lenne lenyomva, úgy a kijelző alulvilágítása automatikusan kikapcsol.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o. (Kft.)
Kovanecká u. 2390/1a, 190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz