

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját

Köszönjük, hogy az XGIMI Technology Co., Ltd. termékeit (a továbbiakban "XGIMI Technology" vagy "XGIMI") vásárolta és használja. A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a termékre vonatkozó használati útmutatót, mind biztonsága, mind érdekei érdekében.

Az XGIMI Technology elhárít minden felelősséget a termék nem megfelelő vagy nem biztonságos használatából eredő személyi sérülésekért, anyagi károkért vagy egyéb veszteségekért.

A termékismertetőről (a továbbiakban:
"Útmutató")

Az Útmutató szerzői joga az XGIMI Technology-t illeti.
Az Útmutatóban említett védjegyek és nevek a megfelelő jogtulajdonosokat illetik.

Az Útmutató tartalma és a tényleges közötti eltérés esetén.
termék esetén a tényleges termék az irányadó.

Bármilyen, az Útmutatóban található tartalommal vagy záradékkal szembeni kifogást írásban kell jelenteni az XGIMI Technology felé a vásárlást követő 7 napon belül, ellenkező esetben feltételezzük, hogy elfogadja, megértette és elfogadja az Útmutató teljes tartalmát.

A Google TV és a Google Cast a Google LLC védjegyei.

A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban. A szolgáltatások elérhetősége országonként és nyelvenként eltérő.



NAGY FELBONTÁSÚ MULTIMÉDIA INTERFÉSZ

A HDMI High-Definition Multimedia interfész és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A Dolby, a Dolby Audio, a Pro Logic és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.

* Modell: WM03A

* Az XGIMI Technology fenntartja a jogot az Útmutató értelmezésére és módosítására.


Áttekintés

1. Előlnézet


1 Auto Focus ToF alkatrész

2 Automatikus trapéztorzítás korrekció

Megjegyzés: Az automatikus trapéztorzítási hiba elkerülése érdekében kerülje az érzékelő blokkolását.

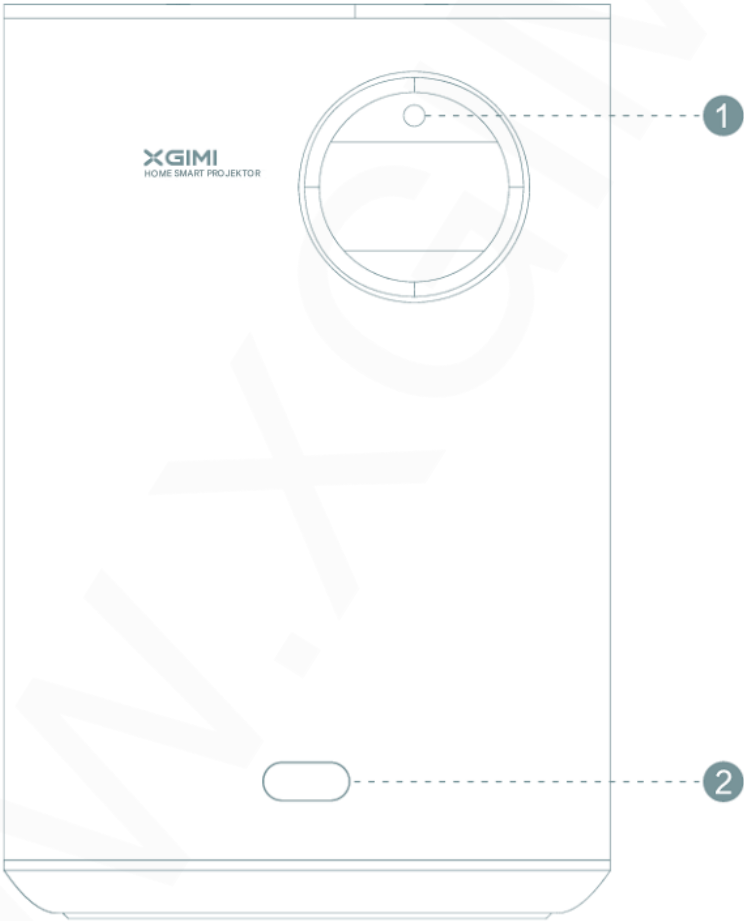


2. Gomb és bevitel nézet

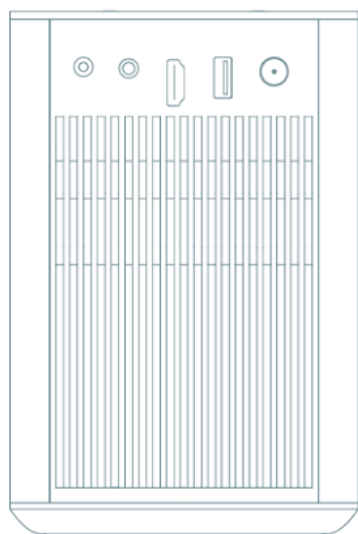

USB kimenet: 5VDC, 0,5A


3. Alulnézet

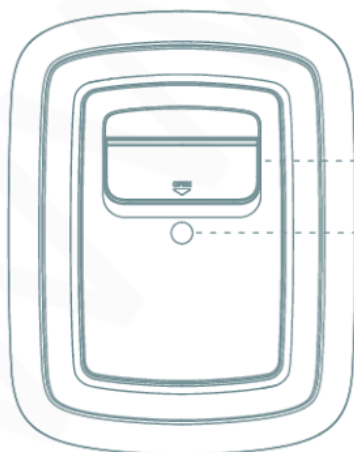

Nyissa ki állványként

-- Állvány aljzat

4. Távoli nézet

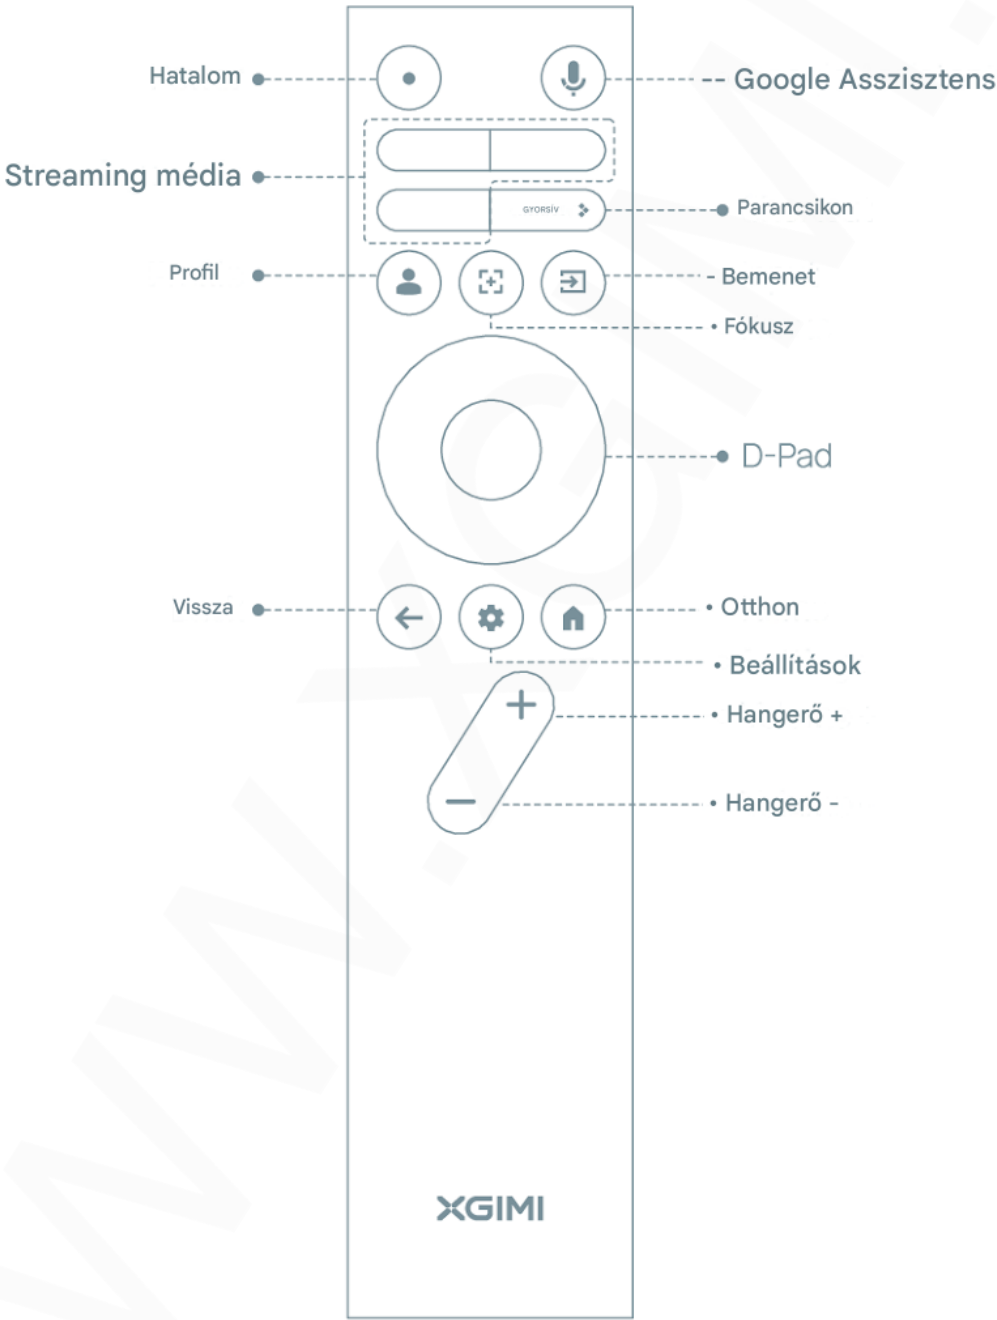

5. LED jelzőfény útmutató

Készülék gomb	Eszköz állapota	LED állapota	Leírás
	A készülék BE	Le	Az akkumulátor kapacitása több mint 30%
		Villogó piros	Az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 30%
	Készülék kikapcsolva	Folyamatos piros	Töltés. Az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 90%
		Szilárd zöld. Aztán Ki	Az akkumulátor kapacitása több mint 90%

6. Eszköz állapota

- Display Off: Csak a kijelzőt kapcsolja ki. A többi alkatrész még működik.
- Újraindítás: Az eszköz teljes újraindítása.
- Alvó állapot: Az eszköz legközelebb gyorsan újraindul.
- Kikapcsolás: Kapcsolja ki teljesen a készüléket. Ez a mód kirándulásra alkalmas. Legközelebb nyomja meg és tartsa lenyomva az eszköz bekapcsológombját 3 másodpercig az eszköz bekapcsolásához.

Kezdő lépések

1 Készülék be/ki

Amikor először használja a készüléket, az összetéveszthetőség megakadályozása funkció engedélyezve van. Ezért az eszköz bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Javasoljuk, hogy az első használat során csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

2 A készülék indítása

Eszköz állapota	Hogyan indítsuk el a készüléket
Tápadapter csatlakoztatva	Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszköz bekapcsológombját 1,5 másodpercig, vagy nyomja meg röviden a távirányító bekapcsológombját
A hálózati adapter nincs csatlakoztatva	Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszköz bekapcsológombját 1,5 másodpercig

Akcio	Kioldo	Hogyan kell kivaltani	Leiras
Kapcsolja ki az áramellátást	Bekapcsoló gomb a készüléken	Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszköz bekapcsológombját 3 másodpercig	Ez az üzemmód akkor megfelelő, ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, mert meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát
	Bekapcsoló gomb a távirányítón	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a távirányítón, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a művelet kiválasztásához	
Alvás	Bekapcsoló gomb a készüléken	Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készüléken	Ebben az üzemmódban a készülék nagyon kevés energiát fogyaszt, és a következő használatkor gyorsan elindul
	Bekapcsoló gomb a távirányítón	Nyomja meg a bekapcsoló gombot a távirányítón	
Kapcsolja ki a képernyőt	Bekapcsoló gomb a távirányítón	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a távirányítón, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a művelet kiválasztásához	Csak akkor kapcsolja ki a kijelzöt, ha a többi alkatrész megfelelően működik

3 Távirányító párosítása




- "Helyezze el a távirányítót az eszköztől 10 cm-en belül. Nyomja meg egyszerre a "←" és a "→" gombot. Egy jelzőfény villogni kezd, amikor a távirányító párosítási módba lép. Engedje el a gombokat, amikor a villogás elkezdődik. A "dörgő" hang hallatán a kapcsolat sikeres.
- Ha a párosítás sikertelen, várjon 30 másodpercet, és ismételje meg a fenti lépéseket.

4 Funkció A távirányító funkcióinak leírása


Használja a távirányító fókusz gombját az élességállításhoz: rövid megnyomás az automatikus élességállításhoz; nyomja meg és tartsa lenyomva a kézi élességállításhoz. A kézi élességállításhoz használja a D-pad bal és jobb gombját.

5 Extra térköz a trapéztorzítás és a korrekció között

- Ha az automatikus trapéztorzítás-korrekció funkció engedélyezve van, a keret automatikusan beállításra kerül, ha a készüléket másik helyre viszi.

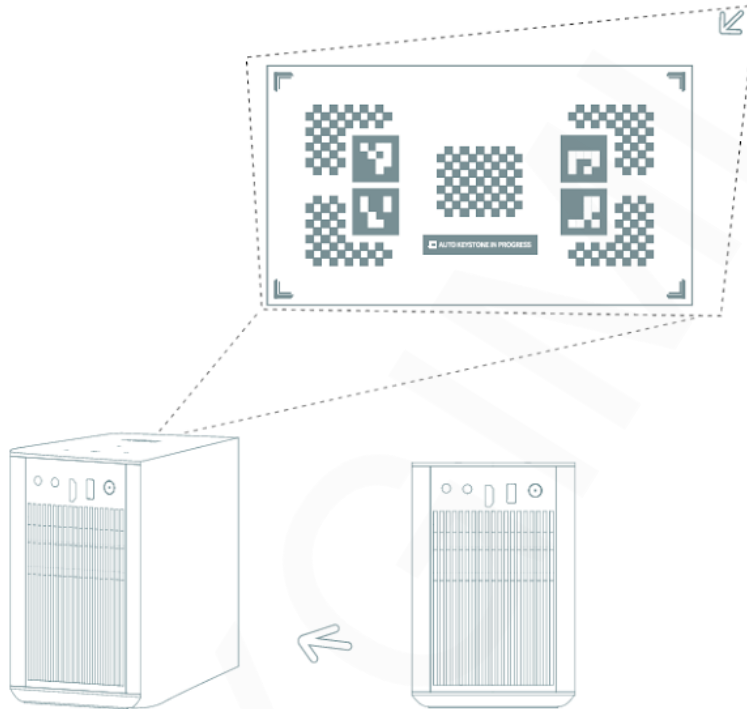

- Ha az automatikus akadálykerülés funkció engedélyezve van, a keret bekapcsol automatikusan elkerüli az akadályokat, ha akadályok vannak a vetítési területen. Ha az automatikus vászonigazítás funkció engedélyezve van, a keret automatikusan illeszkedik a vászonhoz, ha a vetítési területen 16:9 vagy 16:10 képarányú képernyő található.

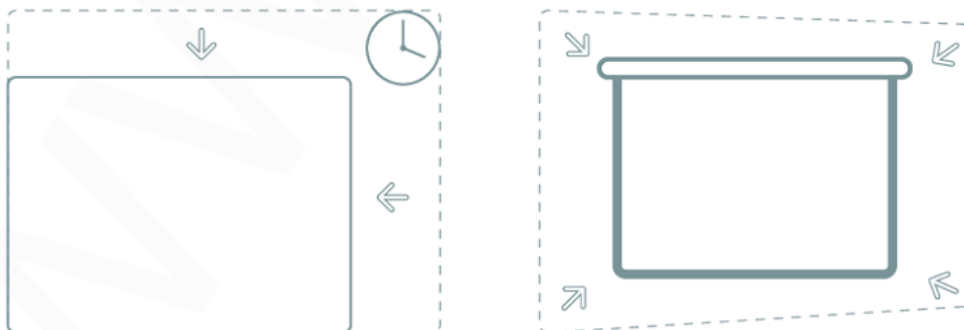

- A  távirányító gombjával lépjen a Beállítások > Projektor > Trapéztorzítás > Auto trapézkorrekció menüpontra. Válassza az „Automatikus trapézkorrekció” lehetőséget az automatikus trapézkorrekció funkció engedélyezéséhez. Válassza a "Manuális trapéztorzítás korrekció" lehetőséget a négy pont és a keret méretének beállításához.

6 Google Asszisztens

- Nyomja meg a Google Asszisztens gombot a távirányítón, és hangjával kereshet filmeket és műsorokat, kérdésekre adott válaszokat, hangulatának megfelelő ajánlásokat, vezérelheti okosotthoni eszközeit stb.

7 Google Cast



Google Cast

- Könnyen átküldheti kedvenc filmjeit, zenéit és egyébeket a tévére a Google Cast segítségével.
- Egyszerűen érintse meg az Átküldés gombot azokban az alkalmazásokban, amelyeket már ismer, és szeretne szórakoztató tartalmakat streamelni telefonjáról, táblagépéről vagy laptopjáról a tévére. A streamelés közben továbbra is használhatja telefonját egyéb célokra – lapozhat a közösségi médiában, SMS-t küldhet, és akár hívásokat is fogadhat.

8 Töltési útmutató

- A készüléket hivatalos, szabványos adapterrel kell feltölteni.
- A töltési idő meghosszabbodik a bekapcsolt állapotban történő töltés esetén.
- Ha kikapcsolt állapotban csatlakoztatja az adaptert, a folyamatos piros jelzőfény jelzi a töltést, míg a zöld jelzőfény azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. (A zöld jelzőfény 10 másodperces bekapcsolása után kialszik.)
- Töltse fel teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem kívánja használni. A készülék kikapcsolásakor válassza a Kikapcsolás módot (ebben az üzemmódban alacsony az energiafogyasztás, és a készüléket nem lehet távirányítóval bekapcsolni. A készüléket csak a bekapcsoló gombjának nyomva tartásával lehet bekapcsolni). Ezen túlmenően, mivel az akkumulátor hosszú időn keresztül magától lemerül, 3 havonta töltse fel a készüléket, hogy elkerülje a visszafordíthatatlan kapacitásvesztést vagy az elégtelen akkumulátorteljesítmény miatti károsodást.

9

Rendszerfrissítés

- A rendszer csak akkor frissíthető, ha az eszköz legalább 50%-os akkumulátor töltöttséggel rendelkezik, vagy áramforráshoz csatlakozik.

- Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállításokon keresztül hajtható végre.

Megjegyzés: Az online frissítés a rendszerbeállításokon keresztül végezhető el "  "

Fontos óvintézkedések

A készülék helyes használata:

- Ne nézzen közvetlenül a projektor lencséjébe, és ne nézze azt maga felé, mert a fény káros lehet a szemére.
- Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a hőelvezetés meghibásodását és a belső elektronikus alkatrészek károsodását.
- Ne törölje le az objektívet közvetlenül tisztítópapírral, törlőkendővel stb., hogy elkerülje a lencse károsodását. Kérjük, használjon lencsét/légfúvót, hogy megfelelően távolítsa el a port az objektívről.
- Az áramköri lap korrodálódásának elkerülése érdekében ne mossa a készüléket tisztítószerrel, tisztítószerrel vagy más folyadékkal. Ne tegye ki a készüléket esővíznek, nedvességnek és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékoknak.
- Tartsa távol a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait gyermekektől.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellőző környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlűtött helyen, mert a szélsőséges hőmérséklet lerövidíti az elektronikus eszközök élettartamát. Helyezze és használja a készüléket 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten.
- Ne helyezze a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítógépbe vagy mikrohullámú sütőbe) szárítás céljából.
- Ne húzza ki erősen a készüléket, és ne helyezzen korlátokat rá vagy a hátára, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- A belső áramköri kártya károsodásának elkerülése érdekében ne dobja, üsse vagy vibrálja élesen a készüléket.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és összeszerelni a készüléket. Ha bármilyen probléma merül fel, forduljon az XGIMI vevőszolgálatához.
- Ne javítson egyedül semmilyen terméket. Ha az eszköz vagy bármely alkatrész nem működik megfelelően, időben forduljon az XGIMI vevőszolgálatához, vagy küldje vissza a gyárba javításra.
- Óvatosan használja a fülhallgatót, mert a fülhallgató és a fejhallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- Mint minden fényes forrás esetében, ne nézzen a közvetlen sugárba, RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2

FCC figyelmeztetés

Az eszköz megfelel az FCC-szabály 15. részének előírásainak. A működés megfelel a következő 2 feltételnek: (1) az eszköz nem okoz káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a véletlen működést eredményező interferenciát is. A felhasználói kézikönyvnek vagy a kezelési útmutatónak emlékeztetnie kell a felhasználókat arra, hogy a radiátorok szándékos vagy nem szándékos módosítása és cseréje a felelős megfelelőségi fél kifejezett jóváhagyása nélkül megakadályozhatja a felhasználót a készülék működtetésében. Ha a kézikönyvet papírtól eltérő formában, például számítógépes lemezen az interneten keresztül adják meg, akkor a szakaszban előírt információkat alternatív formában is be lehet foglalni a kézikönyvbe azzal az előfeltétellel, hogy a felhasználók hozzáférhetnek az űrlap információihoz.

A B-osztályú digitális vagy perifériás eszközök esetében a felhasználók által adott utasításoknak tartalmazniuk kell a következő vagy hasonló kijelentéseket, és azokat a kézikönyv szövegének jól látható helyén kell elhelyezni:

Megjegyzések: az eszközt úgy tesztelték, hogy megfeleljen az FCC szabály 15. részében szereplő korlátozásoknak a B-osztályú digitális eszközökre. Ezek a korlátozások a káros interferencia hatékony megelőzését célozzák a lakossági telepítés során. Ha a telepítés és a használat nem az utasításoknak megfelelően történik, a készülék rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben (ezt az eszköz leállítása és elindítása határozza meg), azt javasoljuk, hogy a felhasználók az alábbi intézkedések valamelyikével próbálják meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Állítsa át a vevőantenna irányát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a forgalmazókhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziótechnikusokhoz, hogy segítséget kérjen. Ez az eszköz szolgaként működik, és a 2,4 GHz-es (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) vagy az 5 GHz-es (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260,50,50,50 GHz) sávban működik. GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz) sáv.

IC Figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada Licencmentes RSS szabvány(ok)nak.

A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

IC: 27045-WM03A



FCC azonosító: 2AFENWM03A

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, olvassa el a külső alsó burkolaton található információkat az elektromos és biztonsági információkért, mielőtt telepítené vagy működtetné a készüléket.

Figyelmeztetés csak a távirányítóra vagy a portáleszközre vonatkozik

VIGYÁZAT:

1. Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik;
2. Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összeűzése vagy darabolása, amely robbanást okozhat;
3. Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja;
4. Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

CE karbantartás

1. A terméket csak USB 2.0 verziójú USB interfészhez szabad csatlakoztatni.
2. Az adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
3. EUT Működési hőmérséklet tartomány: -10°C-40°C.
4. Adapter:
A dugó az adapter leválasztó eszközének tekinthető
Tápellátás és ADP (besorolás):
Bemenet: AC 100V-240V, 50/60Hz, 1,5A
Kimenet: DC 19.0V, 4.74A
5. A készülék megfelel a rádiófrekvenciás előírásoknak, ha a készüléket a testétől 20 cm távolságra használják.
6. Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerővel.

Megfelelőségi nyilatkozat

XGIMI Technology Co., Ltd

kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Ennek a terméknek a használata az EU egyes tagállamaiban engedélyezett. Az eszköz például a következő tagállamokban használható:

 			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	AZT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
AZT	LV	PL	

Az 5,15–5,25 GHz-es sávban végzett műveletek csak beltéri használatra korlátozódnak.
Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállam azon földrajzi területére vonatkozik, ahol az üzembe helyezés korlátozása vagy a használat engedélyezésének követelményei vannak.

Sugárterhelési nyilatkozat

A távvezérléshez ez az eszköz megfelel az FCC és IC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.

A LED-projektor esetében az eszköz megfelel az FCC és IC sugárzási határértékeknek, amelyeket ellenőrizetlen környezetekre határoztak meg. A készülék telepítése és üzemeltetése során a radiátor és a test közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

		
BE	HR	AT
BG	AZT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
AZAZ	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	
FR		

Megjegyzések: Az 5150–5250 MHz frekvenciatartomány csak beltéri használatra alkalmas.

Ez a gyakoriság a következő tagállamokra vagy egy tagállam azon földrajzi területére vonatkozik, ahol az üzembe helyezés korlátozása vagy a használat engedélyezésének követelményei vannak.

A használt termékek ártalmatlanítására vonatkozó utasítások:

 A terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók.

 Ez a szimbólum a terméken azt jelzi, hogy a 2012/19/EU irányelv értelmében védett.

- * Csak a gyártó által meghatározott vagy biztosított tartozékokat/tartozékokat használjon (például a kizárólagos tápadaptert stb.).
- * Ügyeljen arra, hogy ez a termék káros fénysugárzást bocsáthat ki.