



HORIZON 20

HORIZON 20 Pro

HORIZON 20 Max

## Felhasználói kézikönyv

### **1. A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.**

Köszönjük, hogy megvásárolta és használja az XGIMI termékeket. A biztonsága és érdeke érdekében kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Az XGIMI nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, vagyontárgyban bekövetkező kárért, vagy egyéb veszteségekért, amelyek a kézikönyvben szereplő utasítások vagy biztonsági intézkedések be nem tartásából adódnak.

### **2. A felhasználói kézikönyvről**

A felhasználói kézikönyv szerzői jogai az XGIMI társaságot illetik. A kézikönyvben szereplő védjegyek és neveik a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. A felhasználói kézikönyv tartalma eltérhet a terméktől.

- Modell: XR13A / XR14A / XR16A
- Az XGIMI Technology fenntartja a jogot a kézikönyv értelmezésére és módosítására.

### **3. Fontos biztonsági intézkedések**

- Ne irányítsa a lencsét a szemébe, mivel a projektor erős fényhatása sérülést okozhat.
- Ne blokkolja a készülék ventilátorának bemenetét/kimenetét, hogy elkerülje a belső elektronikus alkatrészek károsodását a nem megfelelő hőelvezetés következtében. \* Ne törölje közvetlenül a lencsét tisztítószerekkel, például papírral vagy ronggyal, hogy elkerülje a lencse károsodását; a port csak fújja le sűrített levegővel.

- Ne mossa a készüléket vegyszerekkel, tisztítószerrel vagy folyadékokkal, hogy elkerülje az áramköri lapok korrózióját. Az esővíz, nedvesség és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok is károsíthatják az áramköri lapokat.
- Tartsa a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait távol a gyermekektől.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket száraz és jól szellőző környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten, mert az csökkentheti az elektronikai alkatrészek élettartamát. A biztonságos tárolási és működési hőmérséklet 0 °C és 40 °C között van.
- Ne helyezze a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba vagy mikrohullámú sütőbe) szárítás céljából.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt a készülékre, és ne helyezzen el akadályokat, hogy elkerülje annak károsodását.
- Ne dobja el a készüléket, ne üssön rá, és ne rázza meg erőteljesen, hogy elkerülje az áramköri lapok károsodását.
- Ne próbálja meg szétszedni és összeszerelni a készüléket. Ha bármilyen probléma merül fel, forduljon az XGIMI utánkövető szervizhez.
- Ne próbálja meg a terméket saját magának javítani. Ha a termék vagy annak bármelyik alkatrésze nem működik megfelelően, haladéktalanul forduljon az XGIMI utánkövető szervizhez, vagy küldje vissza a gyártónak javításra.
- A készülék telepítése és működtetése során a távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie a fűtőtesttől vagy hőforrástól.
- A készülék használata közben figyeljen oda a fejhallgatóra, mivel azok túlzott akusztikus nyomást okozhatnak, amely hallásvesztést eredményezhet.
- Ha elforgatja a készüléket, ügyeljen arra, hogy ne legyenek akadályok a környezetében, hogy elkerülje az ütközéseket. Ne tegye a kezét a résbe, hogy elkerülje a beszorulást.

## 4. Rendszerfrissítés

### Online frissítés


Online frissítést végezhet a rendszerbeállításokban .

#### **FIGYELEM:**

A készülék telepítése vagy üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el az alsó burkolaton található elektromos és biztonsági adatokat.

- Kérjük, kövesse a rendszer tényleges funkcióit, mivel folyamatosan frissülnek.


## 5. Portok

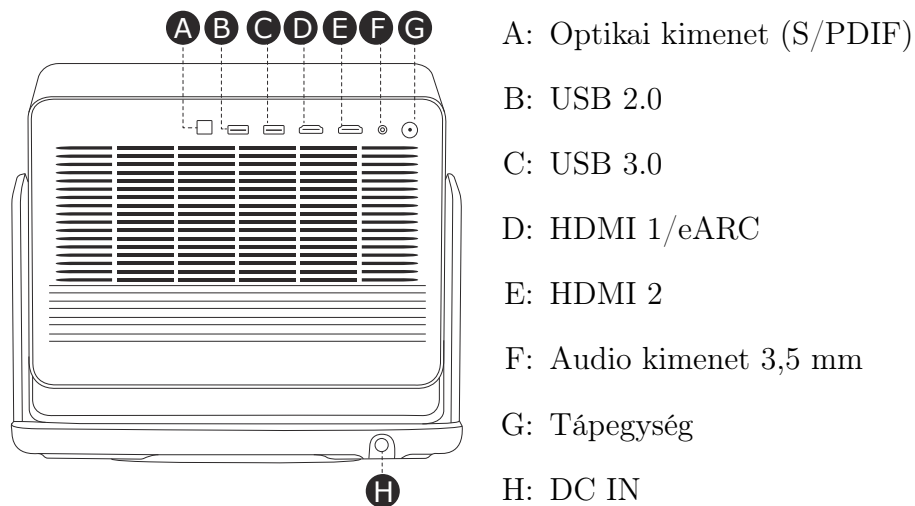

#### **Megjegyzés:**


HDMI 2.1 porthoz HDMI 2.1 kábelt kell használni.

## 6. Távvezérlő

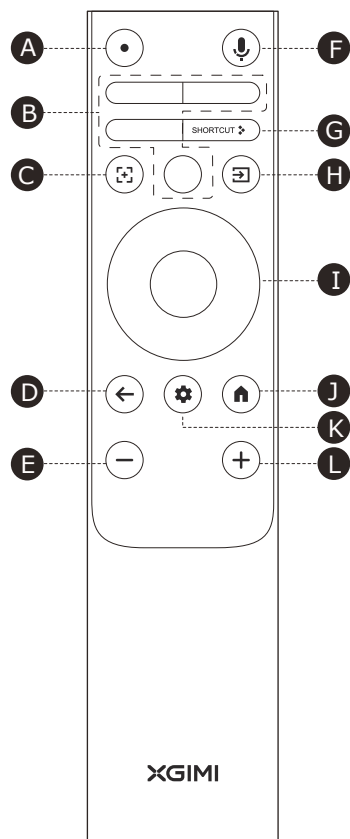


- A: Bekapcsolás
- B: Streaming média
- C: Élesség
- D: Vissza
- E: Hangerő -
- F: Google Asszisztens
- G: Parancsikon
- H: Bemenet
- I: D-Pad
- J: Főmenü
- K: Beállítások
- L: Hangerő +

## 7. Távvezérlő párosítása

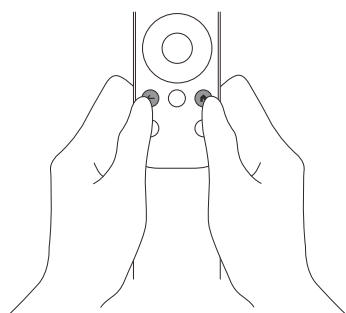


Helyezze a távvezérlőt 10 cm-re a készüléktől, egyszerre nyomja meg a  és  gombokat. Az indikátor villogni kezd, amint a távvezérlő párosítási módba lép. Amint elkezd villogni, engedje el a gombokat. A "ding" hang hallatán a csatlakozás sikeres. Ha a párosítás nem sikerül, várjon 30 másodpercet, és ismételje meg a fentieket.

## 8. A készülék be- és kikapcsolása

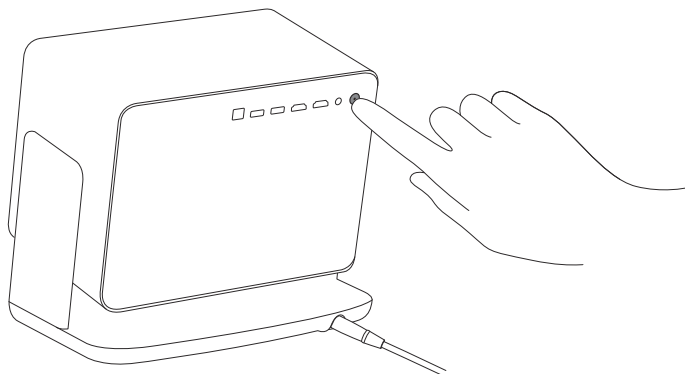

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és a készülék bekapcsolásához nyomja meg a hátulján található bekapcsoló gombot. *Bekapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsoló gombot a kikapcsoláshoz.*

## 9. Élesség beállítása

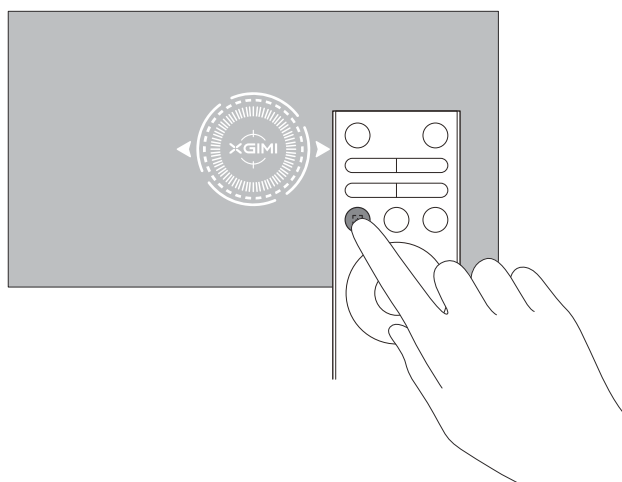

A  gomb megnyomásával elindíthatja az automatikus élességet. A  gomb lenyomva tartásával manuálisan is beállíthatja az élességet. Az élességet a   gombokkal módosíthatja. A beállítások befejezésével bármelyik gombot megnyomva kiléphet az élességállítási módból.

Forgalmazó:  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Prága 9 – Libeň  
Csehország  
[www.sunnysoft.hu](http://www.sunnysoft.hu)