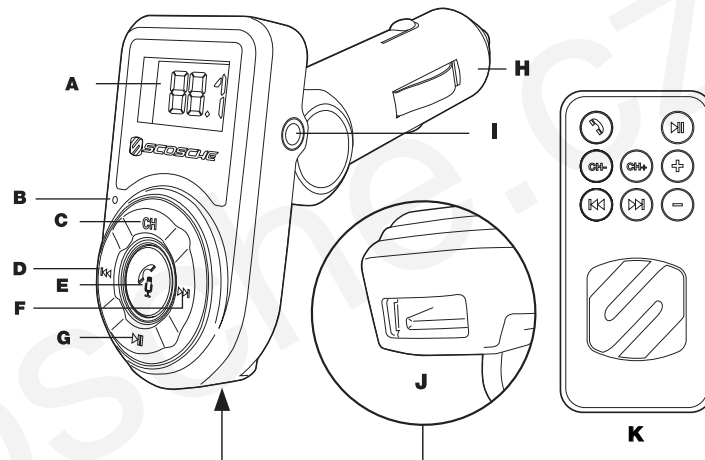


BTFREQ™
**HANDSFREE CAR KIT
S BLUETOOTH TRANSMITTEREM**


Uživatelská příručka

POPIS PRODUKTU

A – LED displej

B – Mikrofon

C – Tlačítko kanálů (*)

D – Zpět/Hlasitost – (*)

E – Funkční tlačítko (*)

F – Dopředu/Hlasitost + (*)

G – Přehrávání/Pauza (*)

H – Zástrčka do
autozapalovače

I – AUX 3,5 mm Vstup/Výstup

J – USB nabíjecí konektor

K – Dálkový ovladač

 Tlačítka označená hvězdičkou
(*) jsou i na dálkovém ovladači

SOUČÁST BALENÍ

1 ks Bluetooth přijímač s FM transmitterem (BTFREQ)

1 ks Dálkový ovladač

1 ks AUX kabel 3,5 mm

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Bluetooth handsfree volání a streamování hudby
- USB nabíjecí konektor pro nabíjení chytrých telefonů a dalších zařízení
- AUX 3,5 mm Vstup/Výstup pro připojení dalších akustických zařízení
- Bezdrátový dálkový ovladač
- Audio kabel je součástí balení

SPECIFIKACE:


A2DP Bluetooth FM transmitter telefonních hovorů a streamované hudby s frekvenčním rozsahem 88,1–107,9 MHz

Napájení: 12–24 V $\overline{=}$

USB výstup: 5 V $\overline{=}$, až 2,1 A (10 W)

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A SPÁROVÁNÍ S BLUETOOTH

Podle následujících kroků **BT**FREQ zapnete a spárujete se svým chytrým telefonem pomocí Bluetooth:

- 1) Zasuňte **BT**FREQ do autozapalovače ve svém vozidle.
- 2) Počkejte, až Bluetooth indikátor  začne blikat.
- 3) Ve svém chytrém telefonu vstupte do menu a spusťte funkci Bluetooth. Ze seznamu dostupných zařízení najdete a vyberte **Scosche BT**FM3.
- 4) Připojení k telefonu bude potvrzeno a indikátor Bluetooth přestane blikat.

PŘIPOJENÍ K AUTORÁDIU VE VAŠEM VOZIDLE

Existují dvě možnosti připojení **BT**FREQ k autorádiu.

Možnost 1: FM RÁDIO

BTFREQ má malý FM vysílač, který může vysílat signál do vašeho stereofonního autorádia.

- 1) Najděte ve vašem FM autorádiu frekvenci, na které nemá aktivní vysílaný signál žádná stanice.
- 2) Stiskněte tlačítko kanálů (**CH**), potom pomocí tlačítek **Zpět** a **Dopředu** nastavte v **BT**FREQ stejnou frekvenci, jako je na autorádiu.
- 3) Pokud narazíte na rušení, možná jste naladili obsazenou frekvenci a ruší vás aktivní vysílaný signál některé stanice. Vyhledejte jinou volnou frekvenci a opakujte výše uvedené kroky.

Možnost 2: AUX VÝSTUP

Pokud vaše autorádio obsahuje audio AUX port, můžete použít funkci AUX Výstup u **BT**FREQ.

- 1) Připojte příložený AUX kabel 3,5 mm ke konektoru AUX 3,5 mm Vstup/Výstup na vašem **BT**FREQ a k AUX portu na vašem autorádiu.
- 2) Nastavte zdroj autorádia na AUX. Pokud si nejste jisti, přečtěte si uživatelskou příručku vašeho vozidla.

POUŽÍVÁNÍ BTFREQ

Jakmile jste spárovali **BT**FREQ s vaším telefonem a máte jej připojený na vaše autorádio, můžete svůj **BT**FREQ používat.

STREAMOVÁNÍ HUDBY

- 1) Streamujte hudbu pomocí příslušné aplikace ve vašem telefonu.
- 2) Ze svého **BT**FREQ můžete ovládat přehrávání, pauzu i změnu skladeb.

TELEFONNÍ HOVORY

Volání

- 1) Použijte svůj telefon k uskutečnění hovoru tak, jak je to obvyklé. Zvuk telefonního hovoru automaticky prochází přes **BT**FREQ.
- 2) Chcete-li ukončit hovor, stiskněte funkční tlačítko a zavěsíte.
- 3) Opětovným stisknutím funkčního tlačítka se vytočí telefonní číslo posledního hovoru.

Přijetí hovoru

- 1) Stiskněte funkční tlačítko a přijmete příchozí hovor.
- 2) Stiskněte funkční tlačítko a ukončíte hovor.

Aktivace hlasového asistenta

Stiskněte funkční tlačítko na 3 sekundy a aktivujete hlasového asistenta.

Přijetí/Odmítnutí hovoru hlasem

Při vyzvání příchozího hovoru řekněte „Yes“ [jes] a hovor bude přijat, nebo řekněte „No“ [nou] a hovor bude odmítnut.

POUŽÍVÁNÍ BTFREQ

NABÍJENÍ Z USB KONEKTORU

Váš BTFREQ obsahuje USB nabíjecí konektor 2,1 A pro nabíjení vašeho telefonu během jízdy. Stačí připojit telefon kabelem vhodným pro vaše zařízení (není součástí balení).

BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Bezdrátové dálkové ovládání může být použito pro mnoho funkcí, které jsou řízeny ovládacími prvky BTFREQ.

VOLITELNÉ AUX PŘIPOJENÍ PRO ZAŘÍZENÍ BEZ BLUETOOTHU

Mobilní zařízení bez funkce Bluetooth lze připojit k BTFREQ prostřednictvím portu AUX 3,5 mm Vstup/ Výstup pomocí dodaného audio kabelu.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stisknutím a podržením tlačítek Dopředu nebo Zpět během přehrávání souborů MP3 nastavte hlasitost BTFREQ tak, aby odpovídala jiným zdrojům, jako je váš CD přehrávač nebo FM rádio.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

V případě potíží se obraťte na svého prodejce.



Telefon:
+420 222 998 233

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz