

Uživatelská příručka kreslicího tabletu XPPen Deco 640




Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kreslicí tablet XPPen Deco 640. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena tak, aby podrobně popsala funkce a vlastnosti produktu. Před použitím produktu si prosím přečtěte tuto příručku, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

V důsledku nejnovějších vylepšení produktu se může obsah lišit od finálního produktu a je předmětem změn bez předchozího upozornění.

Přehled produktu

1. Pouzdro na pero
2. Indikační světlo
 - Blikání: pero je v dosahu, ale nedotýká se aktivní plochy.
 - Trvale svítí: pero je v kontaktu s aktivní plochou.
 - Vypnuto: pero je mimo aktivní plochu.
3. Port USB-C

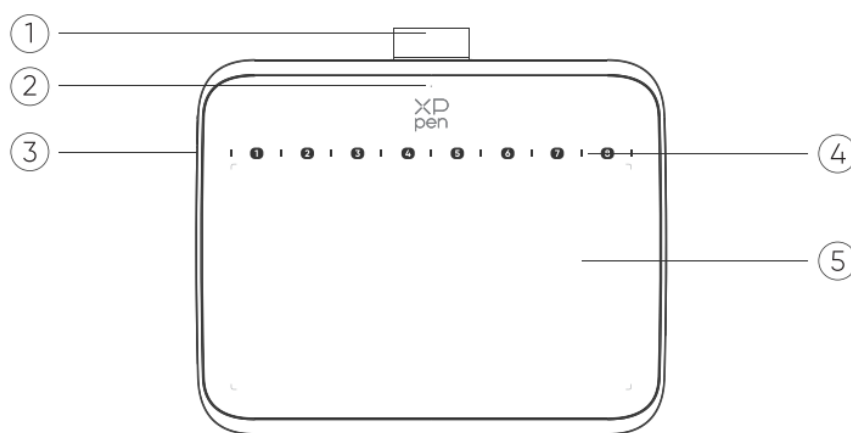

4. Měkké zkratkové klávesy: Klikněte hrotem pera pro vyvolání příkazu

5. Aktivní plocha

Obsah balení

- Kreslicí tablet 1x
- Pero 1x
- Náhradní hroty 10x
- Kabel USB-C na USB-A 1x
- Nástroj pro výměnu hrotů 1x
- Adaptér USB na USB-C 1x *

* Vzhledem k různým specifikacím produktu může adaptér být nestandardní. Informace se řiďte podle skutečně přijatého produktu.


Připojení

Připojení k počítači

Připojte kabel USB-C na USB-A k portu USB na počítači a k portu USB-C na tabletu.


Připojení k telefonu nebo tabletu se systémem Android

1. Připojte kabel USB-C s adaptérem OTG k zařízení se systémem Android a kreslicímu tabletu.

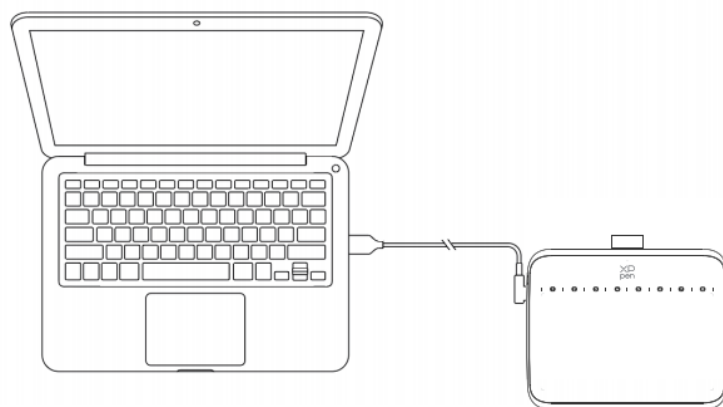

2. Umístěte kreslicí tablet XPPen a zařízení se systémem Android svisle a otevřete aplikaci pro Android s podporou citlivosti tlaku.
3. Deaktivujte funkci automatického otočení v zařízení se systémem Android a udržujte obrazovku v režimu na výšku.

* V současné době lze kreslicí tablet normálně používat pouze tehdy, když je zařízení se systémem Android v režimu na výšku. V režimu na šířku nebude fungovat správně.

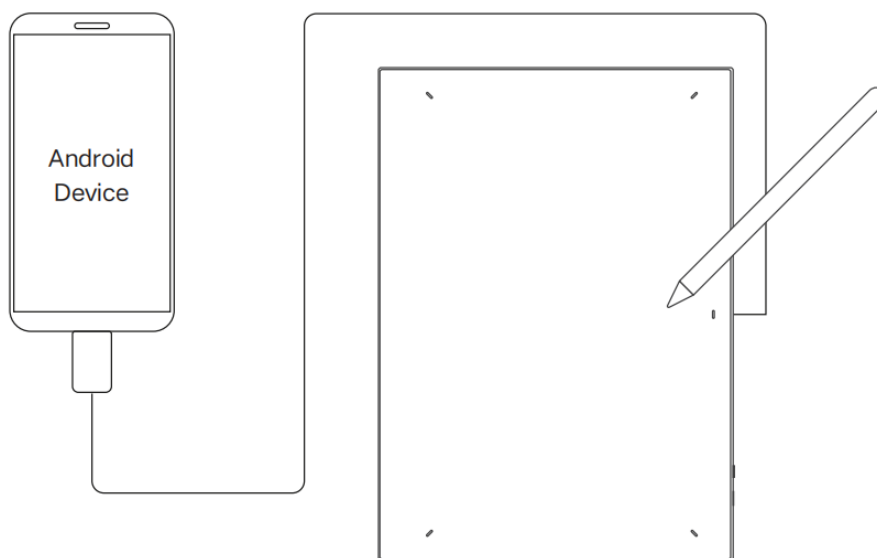

Systémové požadavky

- Windows 7 (nebo novější)
- macOS 10.13 (nebo novější)
- Android 10.0 (nebo novější)

- Chrome OS 88 (nebo novější)
- Harmony OS
- Linux

Nastavení produktu

Instalace ovladače

Abyste zajistili správnou funkci zařízení, nainstalujte ovladač před použitím.

Stáhněte si ovladač vhodný pro model vašeho produktu z webových stránek XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Poznámky:

1. Před instalací ovladače prosím vypněte všechny antivirový software a grafický software.
2. Před instalací odinstalujte ovladače (pokud existují) pro jiné kreslicí displeje/tablety.
3. Po dokončení instalace restartujte počítač.
4. Pro nejlepší výkon zařízení vám doporučujeme nainstalovat nejnovější ovladač.


Windows: Rozbalte soubor. Spusťte soubor “exe” jako správce a postupujte podle pokynů pro dokončení instalace.

Mac: Rozbalte soubor, spusťte soubor “dmg” a postupujte podle pokynů pro dokončení instalace. Přejděte do Nastavení systému → Soukromí & zabezpečení → Zpřístupnění; Bezdrátové: Nastavení systému → Soukromí & zabezpečení → Zpřístupnění & Bluetooth, ujistěte se, že je možnost PenTabletDriver zaškrtnuta; Jinak zařízení a ovladač nemusí fungovat správně.

Pokud na seznamu není PenTablet_Driver, přejděte na knihovna zdrojů → Podpora aplikací → PenDriver a přidejte ovladač ručně.

Linux:

- Deb: Zadejte příkaz “sudo dpkg -i”. Přetáhněte instalační soubor do okna a spusťte příkaz;
- Rpm: Zadejte příkaz “sudo rpm -i”. Přetáhněte instalační soubor do okna a spusťte příkaz;
- Tag.gz: Rozbalte soubor. Zadejte příkaz “sudo”. Přetáhněte “install.sh” do okna a spusťte příkaz.

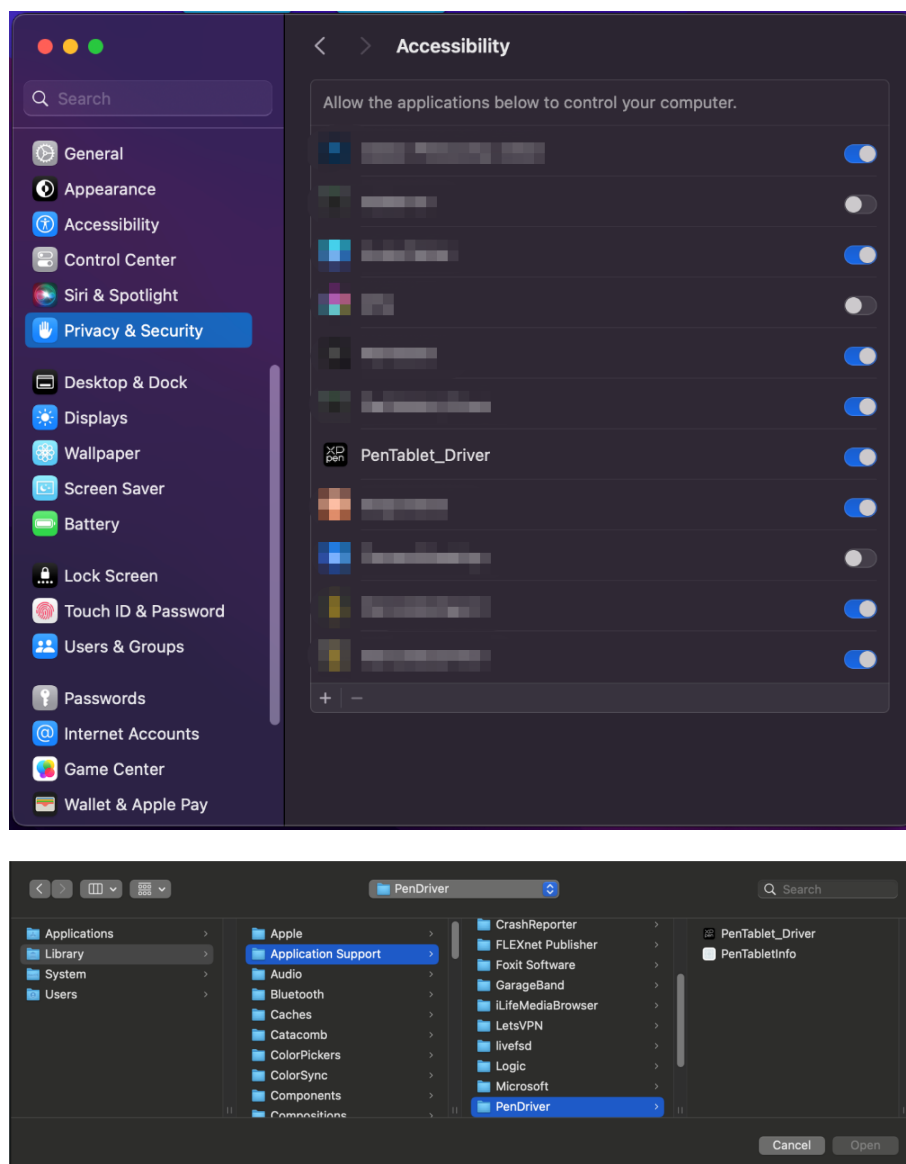



Úvod k ovladači

Ovladač se po instalaci spustí automaticky. Pokud se nespustí automaticky, spusťte jej ručně.

Pokud zařízení není připojeno nebo se připojení nezdaří, uvidíte následující výzvu. V tom případě zkuste restartovat počítač nebo ovladač, nebo se obraťte na naše servisní pracovníky.

Pokud je zařízení k počítači úspěšně připojeno, název zařízení se zobrazí v levém horním rohu ovladače.

Pomocí ovladače můžete současně připojit více zařízení. Po přepnutí na konkrétní zařízení přizpůsobíte nastavení tohoto zařízení a všechny provedené změny se uplatní pouze na toto zařízení.

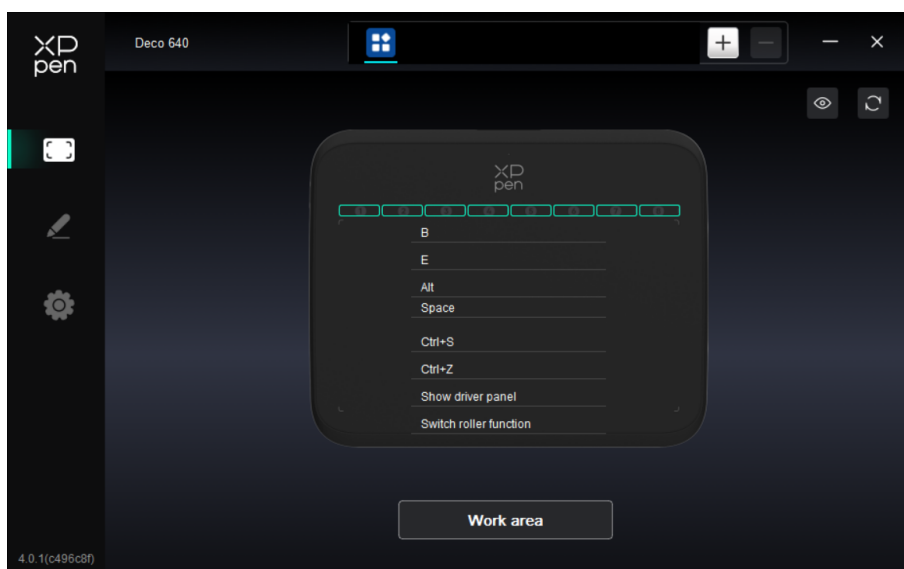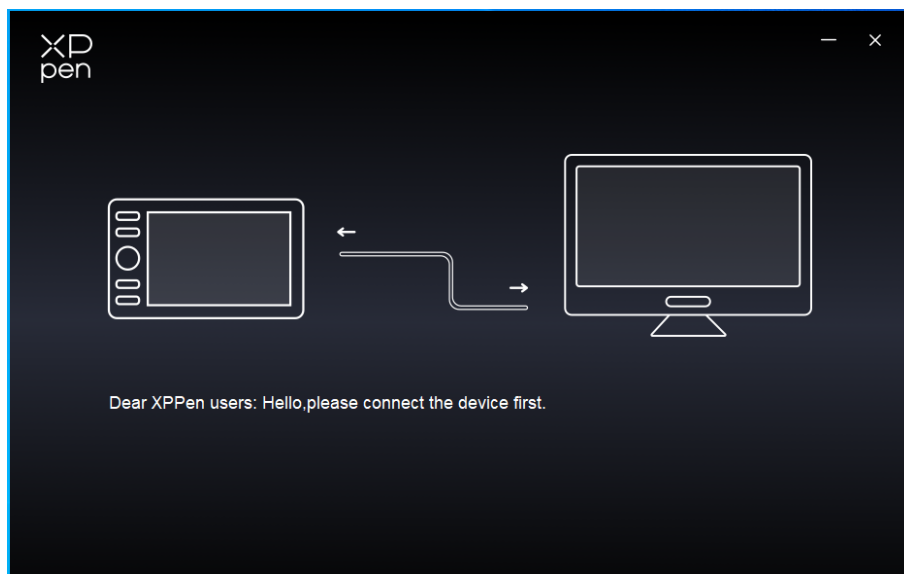

Nastavení zařízení

Pracovní plocha Přejděte na pracovní plochu a definujte mapování mezi pracovní plochou zařízení a zobrazovací oblastí obrazovky.

Obrazovka


Můžete nastavit mapování mezi zobrazovací oblastí aktuálního monitoru a zařízením.

Pokud se používá více monitorů v duplicitním režimu, pracovní plocha zařízení bude namapována na všechny monitory. Když se pero pohybuje v pracovní ploše, kurzor na všech monitorech se pohybuje současně.


Pokud se používá více monitorů v rozšířeném režimu, přejděte na záložky monitorů a vyberte jeden z monitorů, na který bude pracovní plocha zařízení namapována.

K nastavení oblasti mapování monitoru jsou k dispozici dvě možnosti:

1. Nastavit celou obrazovku: Celá oblast vybraného monitoru;

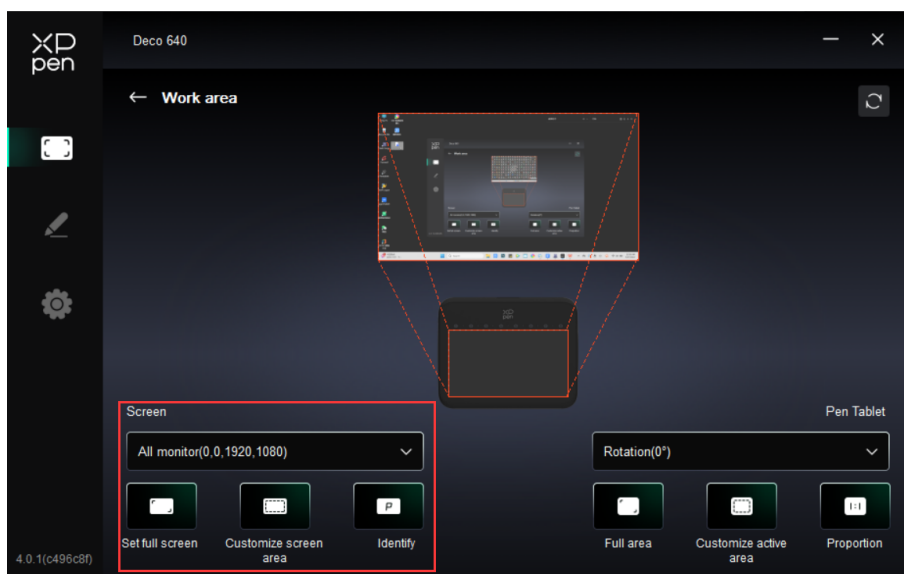


2. Přizpůsobit oblast obrazovky: Existují tři způsoby, jak přizpůsobit pracovní plochu.

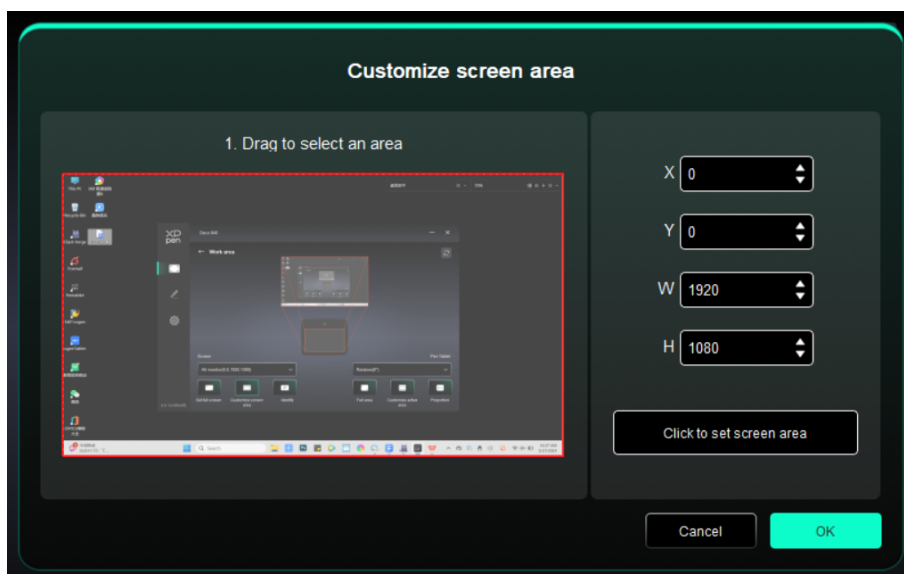

- Přetáhněte pro výběr oblasti: Přetáhněte kurzor z jednoho bodu do druhého na obrazovce.
- Klikněte pro nastavení oblasti obrazovky: Klikněte na pozici v levém horním rohu a pozici v pravém dolním rohu pro výběr na monitoru.
- Souřadnice: Ručně zadejte souřadnice v odpovídajících vstupních polích pro X, Y, Š a V.


Identifikovat: Identifikujte všechna připojená monitory. Číselný identifikátor se zobrazí v levém dolním rohu každého monitoru.

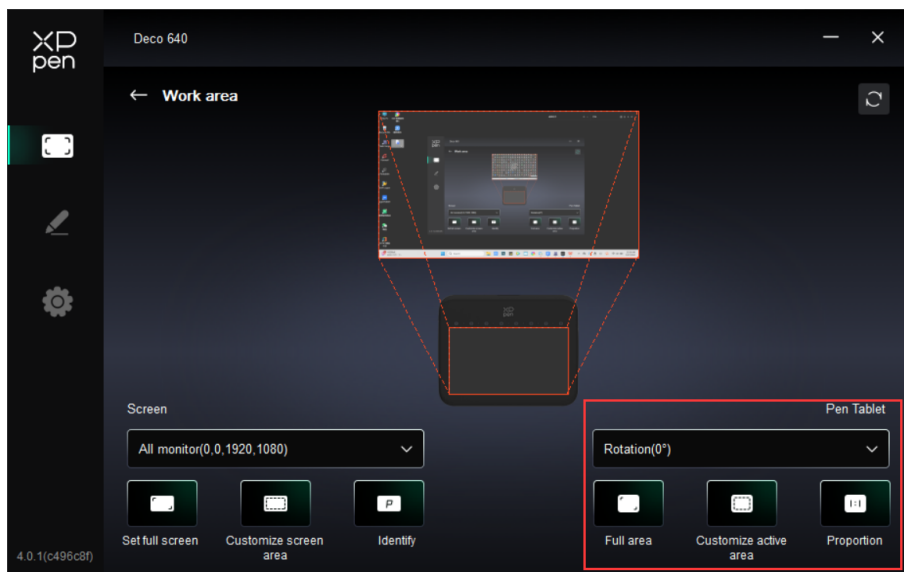

Tablet s perem

Ovladač umožňuje následující způsoby nastavení pracovní plochy zařízení:

1. Celá plocha: Celá pracovní plocha zařízení je k dispozici.
2. Přizpůsobit aktivní plochu: Tři způsoby.

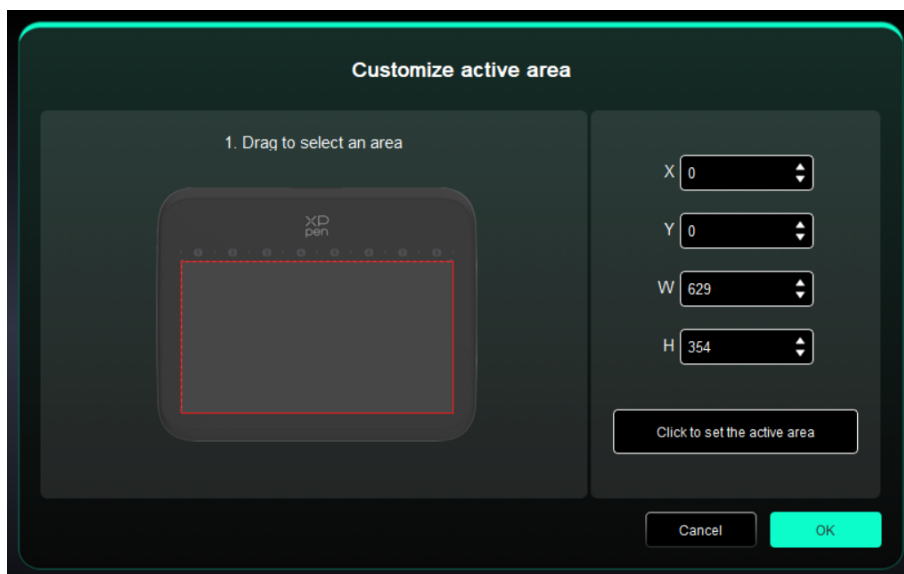

- Přetáhněte pro výběr oblasti: Přetáhněte kurzor z jednoho bodu do druhého na zařízení.
- Klikněte pro nastavení aktivní plochy: Klikněte perem na pozici v levém horním rohu a pozici v pravém dolním rohu na vašem zařízení.
- Souřadnice: Ručně zadejte souřadnice v odpovídajících vstupních polích pro X, Y, Š a V.


3. Proporce: Proporcionálně škálujte pracovní plochu zařízení a vybranou zobrazovací oblast.

Například: Po výběru proporcí, pokud na zařízení nakreslíte kruh, na obrazovce se objeví kruh, ale část pracovní plochy nemusí být použita. Ale pokud neproporcionálně nevyberete a nakreslíte kruh, pak se může kruh na obrazovce změnit na elipsu.

Otáčení: Můžete nastavit zařízení pro použití na 0°, 90°, 180° a 270° ve směru hodinových ručiček.


Režim pro leváky: Otočte o 180°.

Zkratkové klávesy:

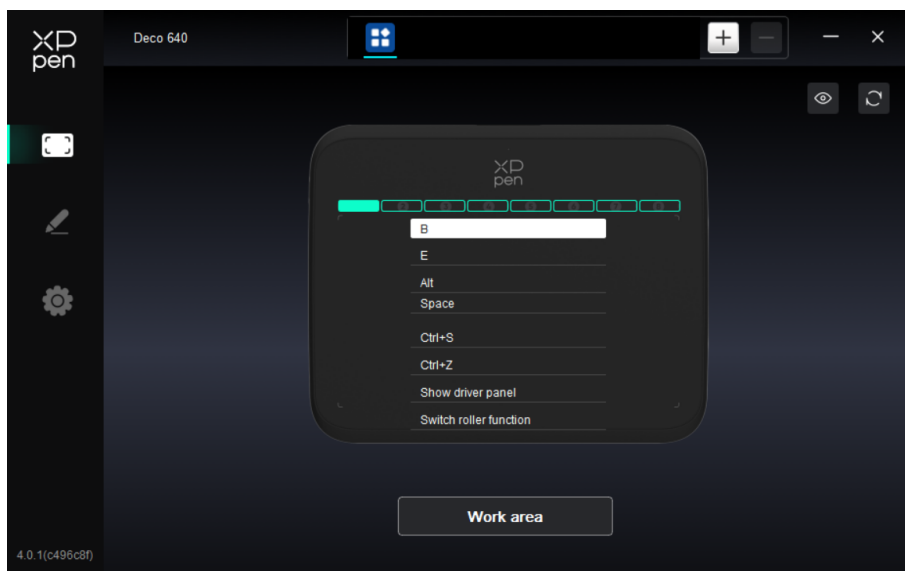

Klikněte na pozici tlačítka na obrázku (1-8) pro přizpůsobení jeho funkce.

Aplikace Ovladač umožňuje nastavit různé funkce pro různé aplikace.

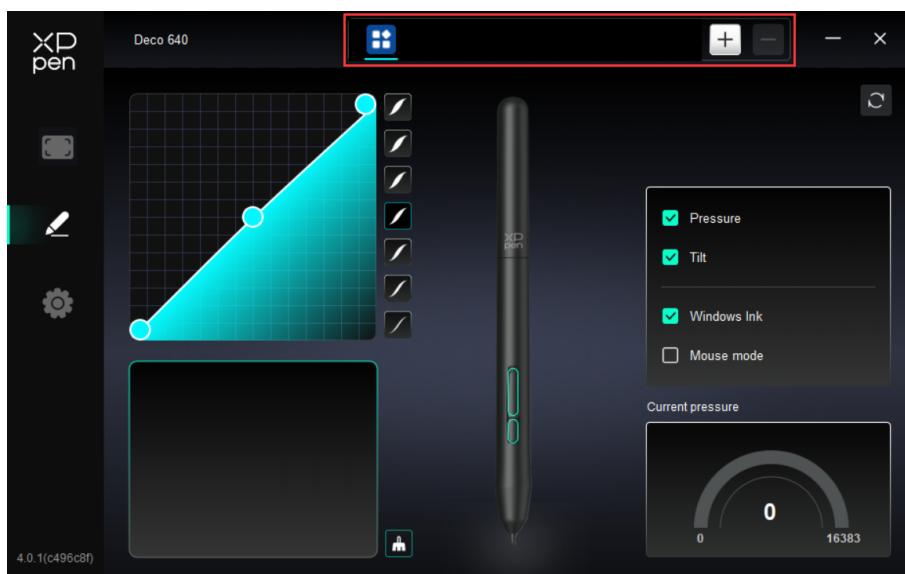

Přidejte aplikaci ze seznamu aplikací, zaškrtněte aplikaci a poté přizpůsobte funkce kláves pera.

Například, pokud vyberete aplikaci a změňte její konfiguraci, změna je platná pouze tehdy, když aplikaci používáte. Když přepnete na jinou aplikaci, ovladač ji automaticky rozpozná. Můžete přidat až 7 aplikací.

1. Klikněte na ikonu + vpravo nahoře na liště aplikací pro otevření seznamu aplikací;
2. Vyberte aplikaci, která má být přidána, z běžících aplikací nebo klikněte na Procházet pro přidání z nainstalovaných aplikací;
3. Klikněte na “OK” pro přidání vybrané aplikace;
4. Vyberte přidanou aplikaci a klikněte na ikonu - vpravo nahoře na liště aplikací pro odstranění aplikace.

Pokud vyberete všechny ostatní aplikace, vztahuje se to na ostatní nepřizpůsobené aplikace.



Nastavení pera Když je pero v pracovní ploše, zařízení rozpozná pero a přidá ho do ovladače. Použité pero musí být kompatibilní se zařízením.



Klikněte na pozici tlačítka pera na obrázku pro přizpůsobení jeho funkce.

Zkratkové klávesy: Můžete nastavit klávesovou zkratku, například nastavit jako “Alt+A” v 3D MAX, takže lze použít nástroj pro zarovnání.

Lze nastavit více skupin zkratk. Například zadejte Ctrl+C, Ctrl+V a při stisknutí klávesy se všechny funkce zkratk jednou spustí.

Windows (Příkaz): Můžete přidat kombinovanou klávesu obsahující systémovou klávesu, například: pro zadání Win(Cmd)+Shift+3 můžete stisknout Shift+3 a ovladač automaticky přinese systémovou klávesu.

Ovládání myši: Nastavte kombinaci kláves myši a klávesnice. Po výběru “Shift” a “Levé kliknutí” lze povolit akce zkratk v aplikacích, které podporují tyto kombinace kláves.

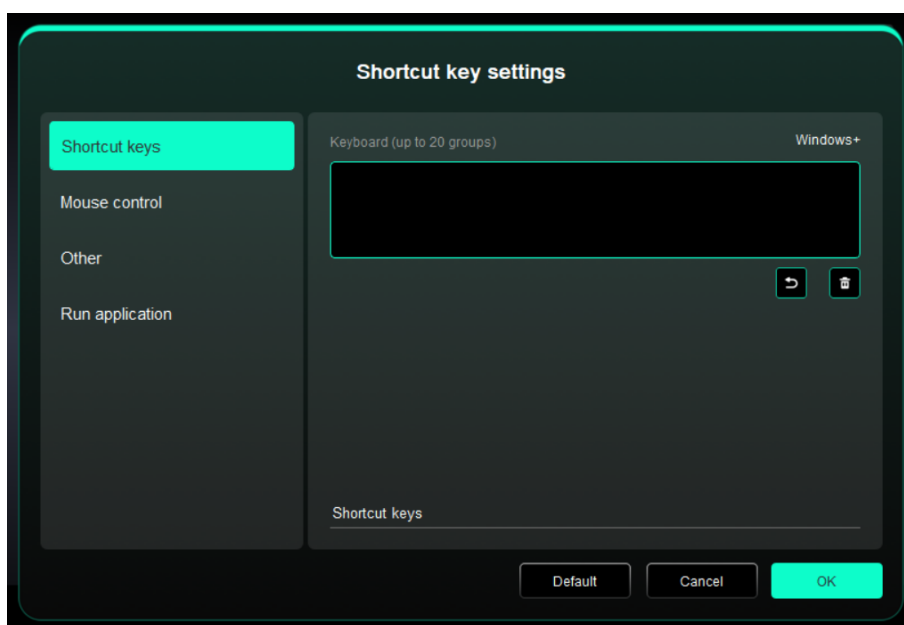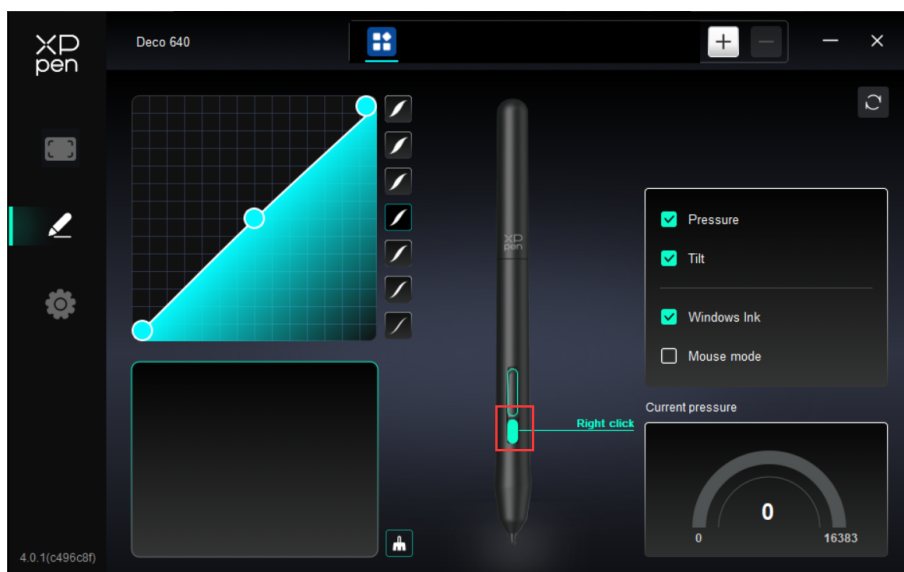

Ostatní - Režim přesnosti: Omezte pracovní plochu zařízení na určitou oblast. Tato funkce vám může umožnit vytvářet detailnější kresby.


Spustit aplikaci: Spustíte vybranou aplikaci.

Přizpůsobený název: Můžete přizpůsobit název aktuálního nastavení.


Nastavení tlaku: Úpravou křivky "tlaku pera" nebo výběrem přednastavených možností tlaku.

Režim myši: Když přemístíte pero z pracovní plochy, kurzor zůstane tam, kde jste ho nechali, což je jako ovládání myši. Pokud režim vyberete, můžete na zařízení upravit rychlost kurzoru. Pokud režim nevyberete, použije se standardně režim pera.

Windows Ink (pouze pro Windows): Windows podporují funkci rukopisu. Pokud potřebujete tuto funkci používat v Microsoft Office/Whiteboard nebo jiném softwaru, nevypínejte ji.

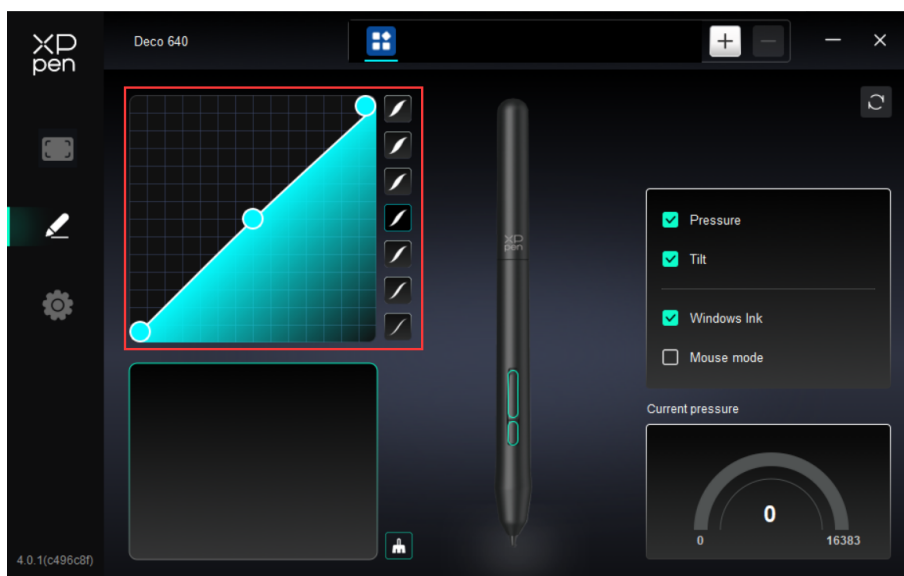

Nastavení ovladače

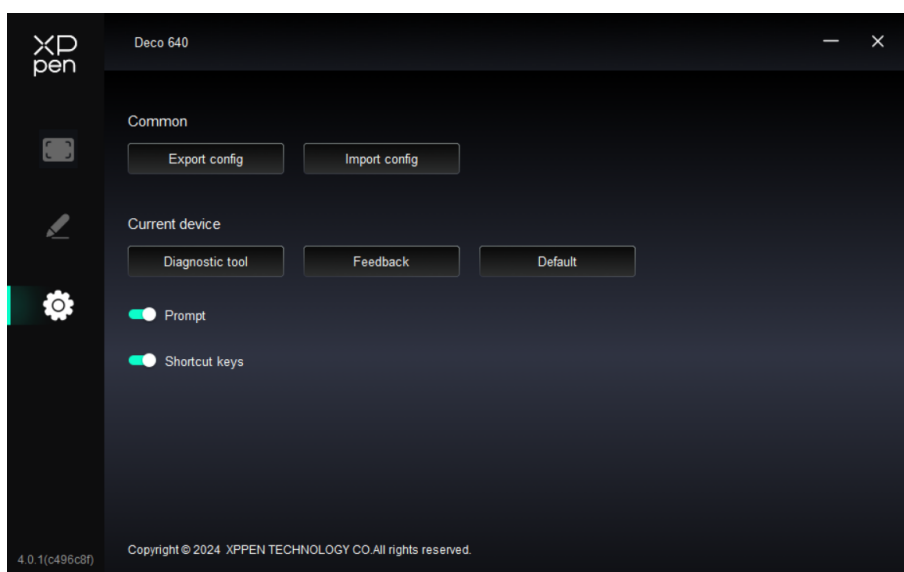

Zkratkové klávesy: Pokud je vypnuto, deaktivují se funkce všech kláves zařízení.

Výzva: Pokud je vypnuto, při stisknutí klávesy se ve spodní části obrazovky nezobrazí žádná výzva ke klávese.

Diagnostický nástroj: V případě jakýchkoli problémů při používání ovladače můžete použít diagnostický nástroj.

Zpětná vazba: Pokud máte během používání ovladače jakékoli dotazy nebo návrhy, můžete nám prostřednictvím této stránky poskytnout zpětnou vazbu.

Import a export konfigurace: Můžete importovat/exportovat konfigurace pro čtení nebo uložení jejich nastavení.

Tato funkce je k dispozici pouze pro stejný operační systém.

Odinstalace ovladače

Windows: Přejděte na Start → Nastavení → Aplikace → Aplikace & funkce, najděte “Pentablen” a poté levým kliknutím klikněte na “Uninstall” podle pokynů.

Mac: Přejděte na [Přejít] → [Aplikace], najděte XPPen a poté klikněte na “UninstallPenTablet” podle pokynů.

Linux:

- Deb: Zadejte příkaz “sudo dpkg -r XPPenLinux” a spusťte příkaz;
- Rpm: Zadejte příkaz “sudo rpm -e XPPenLinux” a spusťte příkaz;
- Tag.gz: Rozbalte soubor. Zadejte příkaz “sudo”. Přetáhněte uninstall.sh do okna a spusťte příkaz.

Často kladené otázky

1. Počítač nerozpoznává zařízení.

Zkontrolujte, zda port USB počítače, který používáte, funguje normálně. Pokud ne, použijte jiný port USB.

2. Pero nefunguje.

- a) Ujistěte se, že používáte pero, které původně přišlo s vaším zařízením;
- b) Ujistěte se, že jste správně nainstalovali ovladač, a zkontrolujte, zda jsou nastavení pera ovladače normální.

3. Kreslicí software nedokáže detekovat tlak pera, zatímco se kurzor může pohybovat.

- a) Zkontrolujte, zda kreslicí software podporuje tlak pera;
- b) Stáhněte si nejnovější instalační soubory ovladače z webových stránek XPPen a zkontrolujte, zda je tlak pera v ovladači normální;
- c) Před instalací ovladače vypněte antivirový a grafický software;
- d) Před instalací odinstalujte ovladače pro jiné kreslicí displeje;
- e) Po dokončení instalace restartujte počítač;
- f) Pokud je tlak pera v ovladači normální (Windows: ujistěte se, že je v nastavení pera ovladače povoleno Windows Ink), spusťte kreslicí software a znovu jej otestujte.

4. Zpoždění linky při kreslení se softwarem.

Zkontrolujte, zda konfigurace počítače (CPU & GPU) splňuje doporučené požadavky na konfiguraci pro nainstalovaný kreslicí software a optimalizujte související funkce prostřednictvím nastavení podle často kladených otázek zveřejněných na oficiálních webových stránkách kreslicího softwaru.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás na:

Webové stránky: <https://www.xp-pen.com>

E-mail: service@xp-pen.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz