



User Manual

Kalibrálás

A BACtrack alkoholesztetek kalibrálását az alábbi társaság végzi:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Cseh Köztársaság

Kalibrálás egyeztethető a beszállító honlapján, esetleg az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikén:

www.bactrack.cz / www.bactrack.sk

objednavky@sunnysoft.cz

+420 222 998 222

+420 603 561 155

* *Kalibráció elvégzése legalább minden 12 hónap elteltével ajánlatos.*

** Olyan személyek magatartását, illetve cselekedeteit illetően, akik alkoholt fogyasztottak, sem a gyártót, sem az importőrt, sem az elárúsítót nem terheli felelősség. Az alkoholeszter használata az ilyen személyeket semmiképp nem mentesíti az adott országban érvényes törvények betartásával járó felelősségüktől.

Az alkohol hatásai

BAC	
0,02-0,03%	Enyhe eufória, félénkség vesztese. Tompító hatás nem észlelhető.*
0,04-0,06%	Nyugalomérzet, ellazultság, korlátlanabb gátlások, melegérzet. Eufória. Nehezebb döntőképeség, lassúbb emlékezőképeség. Csökkent megfontoltság. Gépkocsivezetés tudásszintjének visszaesése.
0,07-0,09%	Mérlegelés, továbbá beszéd-, látás- és hallóképeség, valamint időérzék mérsékelt rosszabbodása. Eufória. Csökkent megítélőképeség és önuralom. Legyengült figyelem, felfogóképeség és emlékezet. Gépkocsivezetés tudásszintjének visszaesése.

A készülék a mérés eredményeit % BAC egységekben mutatja ki, az ezrelékes értékek tízszer magasabbak (pl. 0,13 % BAC = 1,3 ‰).

BAC	
0,10-0,12%	Kifejezetten csökkent motorikus koordináció, ésszerű ítélőképeség elvesztése. A beszéd érthetlenné válhat. Egyensúlyérzék elvesztése, látás és hallás kiesése, időérzék rosszabbodása. Eufória.
0,13-0,15%	Test feletti uralom erősen elveszik. Homályos látás, egyensúlyérzék elvesztése. Az eufória csökken, jelentkezik a diszfória (szorongás, nyugtalanság).
0,16-0,20%	A diszfória átveszi az uralmat, rosszullett lép fel.
0,25%	Járni csak segítséggel képes. Teljes zavarodottság. Rosszullettel kísért diszfória.
0,30%	Ájulás.
0,40% a vice	Kóma, légzéskiesés általi halál veszélye fenyeget.

* Az alkohol általi befolyásoltság következményei egyénenként nagymértékben változóak.


** Bizonyos egyéneknél a halál bekövetkezhet már alacsonyabb BAC értéknél is.

ELŐKÉSZÜLET

Szárazelem behelyezése

Helyezzen be 1 db AAA típusú szárazelemet.

VÁZLAT

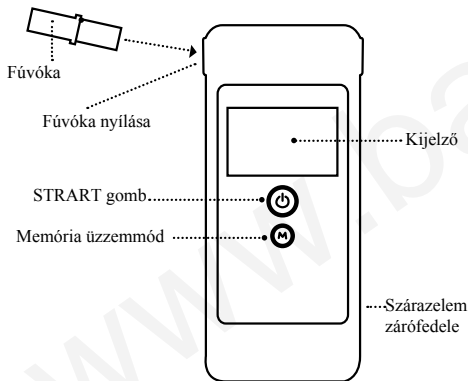

MÉRÉS

FONTOS



Teszt végzését megelőzően, 20 percnek el kell telnie az utolsó fogyasztástól (étel, ital, dohányzás). Az időkivárást figyelmen kívül hagyása az érzékelő károsulását eredményezheti.




1. LÉPÉS: Helyezze be a fűvókát a fűvóka nyílásába.

2. LÉPÉS: Nyomja meg a START gombot, a BACtrack készülék megkezdí a visszaszámlálást.

3. LÉPÉS: Amikor a visszaszámlálás eléri a 2-es értéket, vegyen mély lélegzetet.



4. LÉPÉS: Amikor a visszaszámlálás eléri a 0 (nulla) értéket, a START gomb villogni kezd. Fújjon a fűvókába 5 másodperc időre (2 csipantásig).



0.02
%BAC

5. LÉPÉS: Az érzékelő kiértékeli a lehellet jellemzőit, és a kijelzőn megjelenik a becsült BAC érték. A BACtrack készülék 15-20 másodperc elteltével önműködően kikapcsol, vagy pedig kézzel kikapcsolható a START gomb 3 másodpercnyi időre történő lenyomva tartásával.

Hibajelentések

Flo

BAC

Ha az illető nem fúj be elegendően (gyengén/keveset), a kijelzőn "Flo" hibajelentés íródik ki. A START gomb megnyomásával a folyamat újra indul, egy újabb teszt lesz végezve.

Out

BAC

Ha az illető a várási idő leteltével 15 másodperc után nem fúj bele a fűvókába, a kijelzőn "Out" hibajelentés íródik ki. A START gomb megnyomásával a folyamat újra indul, egy újabb teszt lesz végezve.

Out F

BAC

A környezeti hőmérséklet meghaladta a 0-40°C közötti üzemi értékhatárt. Tesztelés nem végezhető.

Batt

BAC

Ha a kijelzőn megjelenik az "Elem lemerült" szimbólum, helyezzen be 2 db AAA típusú új szárazelemet.

Err2

BAC

Ha a kijelzőn a 4. LÉPÉST követően "Err2" hibajelentés íródik ki, nem telt el 20 perc az utolsó fogyasztástól. Várni kell 20 percet, majd azt követően a tesztet újra el lehet végezni.

ÉRZÉKELŐ TISZTÍTÁSA

A teszter első használatakor, illetve annak hosszabb ideje (3 és több hét) történt használatát követően, az érzékelő felülete beszenyeződhet. A maximálisan pontos mérés érdekében, az érzékelőt 2 teszteléssel meg kell tisztítani. Két teljes teszt elvégzésével a teszter használatra kész.

FIGYELMEZTETÉS

1. Teszt végzését megelőzően, 20 percnek el kell telnie az utolsó fogyasztástól (étel, ital, dohányzás). Az időkivárást figyelmen kívül hagyása pontatlan mérési eredményhez vezethet, illetve az érzékelő károsulását eredményezheti.
2. A BACtrack készülékbe ne fújjon füstöt, étel- vagy italmaradékot, az érzékelő károsulását eredményezheti.
3. Tesztelést ne végezzen erős szélben, vagy füstös helyiségben.
4. A teszter kalibrálását rendszeresen végeztesse el.
5. A teszter 0-40°C üzemi értékhatár között használható.
6. Tesztelést ne végezzen metilalkoholt, izopropanolt, vagy acetont tartalmazó anyag jelenlétében.
7. **Olyan személyek magatartását, illetve cselekedeteit illetően, akik alkoholt fogyasztottak, sem a gyártót, sem az importőrt, sem az elárúsítót nem terheli felelősség. Az alkoholtesztter használata az ilyen személyeket semmiképp nem mentesíti az adott országban érvényes törvények betartásával járó felelősségüktől.**