

# Digitális rajztábla

Star G430S, Star G640 és Star G540

A horizontal black bar with three overlapping grey arrows pointing to the left. The word "Manual" is written in white, bold, sans-serif font across the middle of the arrows.


**Manual**


Használati útmutató

## Biztonsági utasítások

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat használja annak érdekében, hogy az XP-Pen megfelelően és biztonságosan használják. Feltétlenül olvassa el és kövesse ezeket a Biztonsági utasításokat.

 **Ne használja ezt a terméket olyan vezérlő rendszerek közelében, amelyek nagyfokú biztonságot és megbízhatóságot igényelnek.** Egy ilyen rendszerben ez a termék hátrányosan befolyásolhatja más elektronikaeszközöket, és meghibásodhat ezeknek az eszközöknek a következtében.

 **Kapcsolja ki a rajztáblatápellátását olyan helyeken, ahol tilos az elektronikus eszközök használata.** Ha az elektronikus eszközök használata tilos repülőgép fedélzetén vagy bármely más helyen, kapcsolja ki a táblagépet, különben ez hátrányosan érintheti más elektronikus eszközöket. Húzza ki az USB csatlakozót a termékből, és kapcsolja ki az áramot.

 **Tartsa a terméket csecsemők és kisgyermekek elől elzárva.** A táblagép tartozékai fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermek számára. Óvja az összes tartozékot a csecsemőktől és a kisgyermekektől.

### FIGYELEM!

**Ne helyezze a terméket instabil felületekre.**

Ne helyezze ezt a terméket instabil vagy ferde felületre, vagy olyan helyre, ahol erős vibrációnak lehet kitéve. Ennek következtében a táblagép leeshet vagy neki mehetvalaminek, ami a táblagép károsodását és/vagy a táblagép hibás működését okozhatja.

**Ne helyezzen nehéz tárgyakat erre a termékre.**

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. Ne lépjen rá és ne feküdjön rá a termékre, mert ez megkárosíthatja.

 **Ne tegye ki az XP-Pen Artist táblagépet rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.**

Ne tárolja ezt a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökken vagy 40 °C fölé emelkedik. Kerülje a túlzott hőmérsékletingadozásokat. Ez a termék vagy az alkatrészeinek károsodását okozhatja.

 **Tilos a terméket szétszerelni.**

Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. Ezáltal túlzott hőnek, tűznek, áramütésnek vagy sérülésnek teheti ki magát. A termék szétszerelése érvényteleníti a garanciát.

 **A tisztításhoz ne használjon alkoholt.**

Soha ne használjon alkoholt, higítót, benzolt vagy más ásványi oldószert, amely károsíthatja a terméket.

 **Ne tegye ki a terméket víznek.**

Vigyázzon a vízre és minden olyan folyadékra, amely a táblagép közelében lehet. Vízzel vagy más folyadékkal való érintkezés károsíthatja a terméket.

### FIGYELEM!

 **Ne helyezzen fémtárgyakat, különösen mágneses tárgyakat a táblagépre.**

**Fém és/vagy mágneses tárgyak elhelyezése a terméken üzemzavart vagy maradandó károsodást okozhat működés közben.**

 **Ne üssön meg kemény felületet a stylus-szal (érintőtollal).**

A tollal kemény tárgyakra való ütés károsíthatja a tollat.

 **Kerülje el a toll túl szoros szorítását, és NE ALKALMAZZON túl nagy erőt a táblagép gyorsbillentyűin és ne nyomja túl erősen a tollat.**

A toll nagyon pontos eszköz. Kerülje a gyorsbillentyűk túl erős nyomását, és ne sértse meg a tollat más tárgyakkal. Tartsa távol a tollat olyan helyektől, ahol nagy a por, a szennyeződés vagy a részecskék, amelyek befolyásolhatják vagy károsíthatják a tollat.

## Lemondás a jogi felelősségről


- 1) XP-Pen (sem a Sunnysoft s.r.o.) semmilyen esetben sem felelős a tűz vagy a földrengés által okozott károkért, ideértve a harmadik fél által okozott károkat, valamint a Biztonsági Utasításoknak a felhasználó által történő nem rendeltetésszerű használatából, vagy nem megfelelő elhanyagolásából eredő károkat is.
- 2) XP-Pen (sem a Sunnysoft s.r.o.) semmilyen esetben sem felel a termék használatából vagy visszaéléséből eredő véletlenszerű károkért - ideértve, de nem kizárólagosan - az üzleti nyereség elvesztését, az üzleti tevékenység megszakadását, kárt vagy adatvesztést.
- 3) XP-Pen (sem a Sunnysoft s.r.o.) semmilyen esetben sem felel a jelen használati útmutatóban le nem írt alkalmazások által okozott károkért.
- 4) XP-Pen (sem a Sunnysoft s.r.o.) semmi esetben sem felel a más eszközökhöz való csatlakozás vagy harmadik fél szoftverének használata által okozott károkért vagy hibákért.

# Tartalom

I. Termékleírás .....	4
Rajztábla .....	4
Asztal .....	4
II. Érintőtoll .....	5
Leírás .....	5
A tollhegy cseréje .....	5
III. Táblagép telepítése .....	5
Windows .....	5
Mac .....	6
IV. Táblagép menü beállításai .....	8
Windows .....	8
Mac .....	100
V. Az illesztőprogram eltávolítása .....	122
Windows .....	122
Mac .....	122
VI. GYIK .....	122


# I. Termékleírás

## Rajztábla

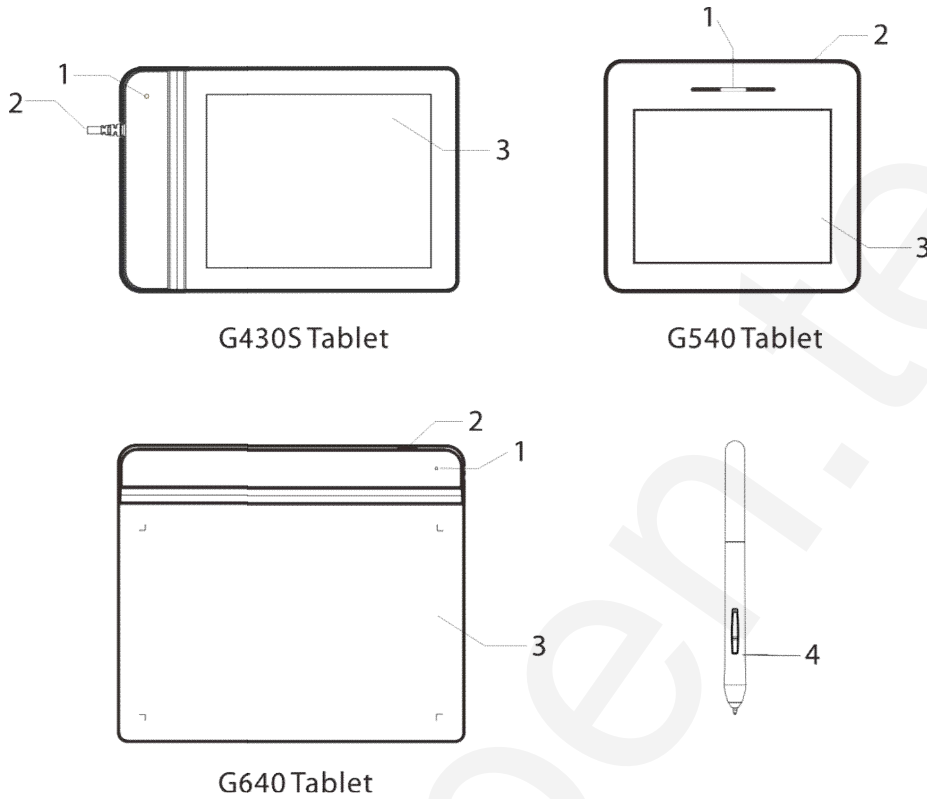

- 1 – Állapotjelző
- 2 – USB kábel
- 3 – Asztal
- 4 – Érintőtoll

## Asztal

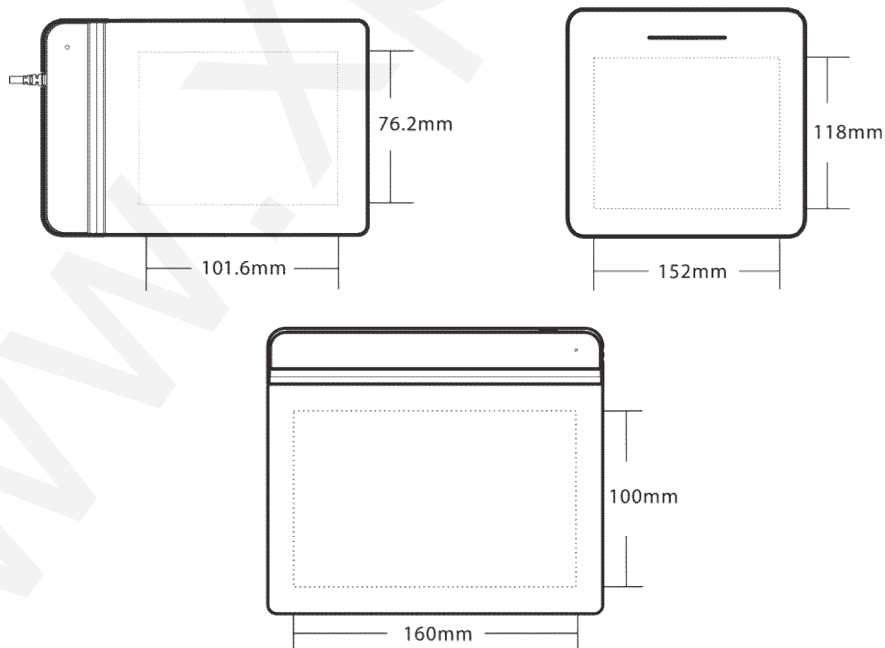

## II. Érintőtoll

### Leírás




- 1 – Gomb a toll szélén 2
- 2 – Gomb a toll szélén 1
- 3 – Tollhegy

#### MEGJEGYZÉS:

- A) A toll oldalán található gombok funkciói testreszabhatóak a rajztábla beállításaiban.
- B) A toll nem használ akkumulátort, és nem igényel töltést.

### A tollhegy cseréje

- 1) A csatlakozókapocs segítségével fogja meg a tollhegyet, és húzza ki az érintőtollból.
- 2) Helyezze be az új tollhegyet ugyanúgy, ahogy kihúzta a régi tollhegyet.
- 3) És tolja be.

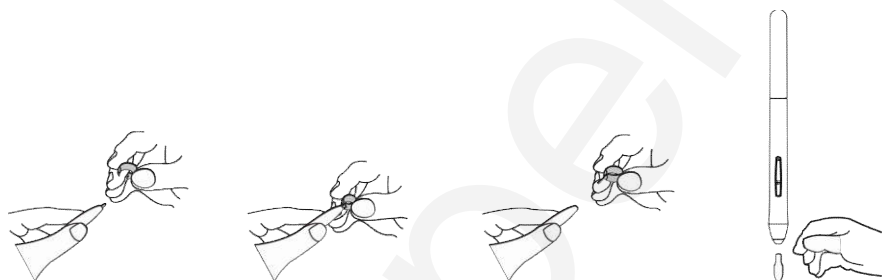

## III. Táblagép telepítése

A Star G430S, Star G640 és Star G540 rajztábla a következő operációs rendszereket támogatja:


Windows 10, 8 vagy 7  
Mac OS X 10.10 vagy újabb

#### MEGJEGYZÉS:

- A) A telepítés megkezdése előtt tiltson le minden víruskereső vagy tűzfal szoftvert, és zárja be a szükségtelen szoftvereket a háttérben. Egyes programok, például az OneDrive és a Dropbox, csak a fontos fájlokat foglalkoztatják el, és megakadályozhatják a sikeres telepítést. Windows számítógépen ellenőrizze a képernyő jobb alsó sarkában található rendszertálcát, és zárjon be minden olyan szoftvert, amely nem kapcsolódik a számítógép hardveréhez.
- B) A G430S, G540 és G640 rajztábla illesztőprogram telepítése előtt távolítsa el a meglévő szoftvert más táblagépről, a számítógépről. Más táblagép-illesztőprogramok ütközhetnek a G430S, G540 & G640 rajztábla illesztőprogramjaival, vagy teljesen megakadályozhatják a telepítést.
- C) Látogasson el az XP-Pen hivatalos weboldalára ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)), töltsse le és telepítse a táblagép legújabb illesztőprogramját (az illesztőprogram mindhárom táblagép esetében ugyanaz). A letöltés befejezése után feltétlenül bontsa ki a .zip fájlok tartalmát, mielőtt futtatná az .exe vagy .pkg fájlt.

### Windows

- 1) Csatlakoztassa a digitális rajztáblát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével.
- 2) Töltse le a G430S, G540 és G640 grafikus táblagép illesztőprogramjának legújabb verzióját a hivatalos honlapról ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)).


- 3) Bontsa ki a **.zip** fájlt, és futtassa az **.exe** fájlt az illesztőprogram telepítéséhez.
- 4) A sikeres telepítés után egy illesztőprogram ikon jelenik meg a tálcán. Amennyiben az ikon nem érhető el, távolítsa el az illesztőprogramot, indítsa újra a számítógépet, és ismétlje meg a 2. lépést.

## Mac

- 1) Csatlakoztassa a digitális rajztáblát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével.
- 2) Töltse le a G430S, G540 és G640 grafikus táblagép illesztőprogramjának legújabb verzióját a hivatalos honlapról ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)).
- 3) A **.pkg** fájl futtatása előtt bontsa ki a **.zip** fájlt.




- 4) Ha az alábbi hibaüzenetet kapja, kövesse az alábbi lépéseket:

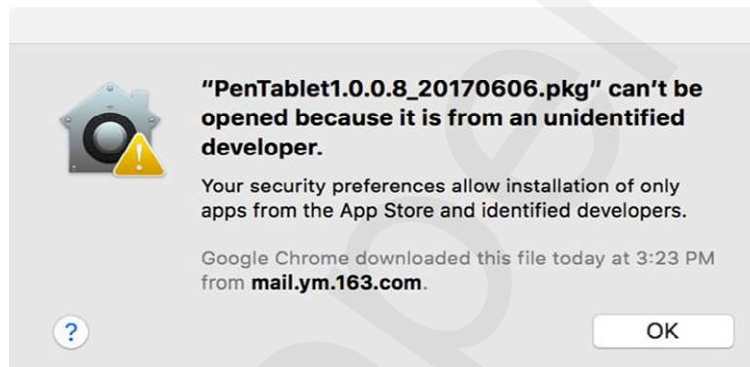


- a) Nyissa meg a **System Preferences** (Rendszerbeállítások), menüt, majd a **Security & Privacy** (Biztonság és adatvédelem) menüpontot.




- b) Kattintson az ablak bal alsó sarkában található lakat ikonra (lásd a következő oldalon látható ábrát)

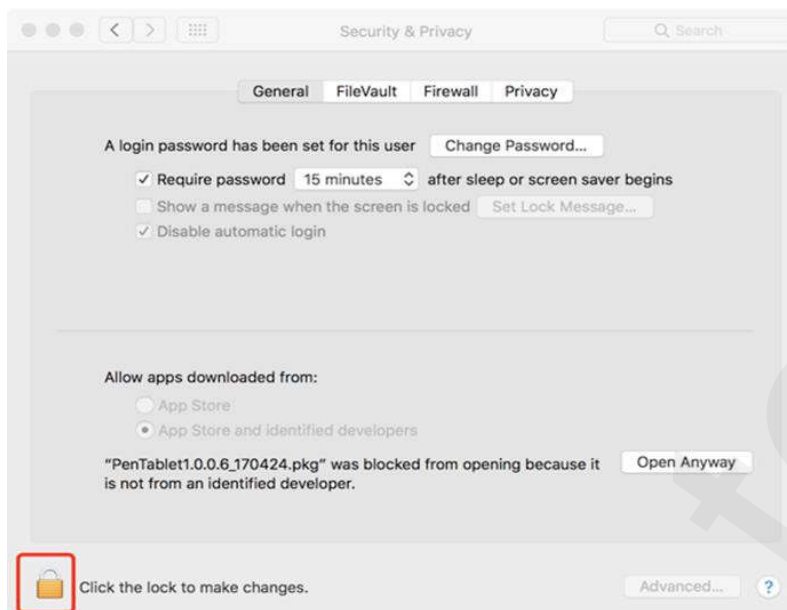


c) Írja be a felhasználó nevét és a jelszót, majd kattintson az **Unlock** (Feloldás) gombra.

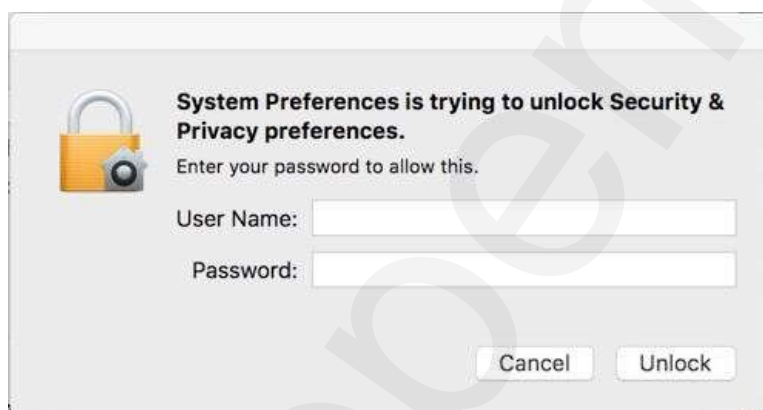

d) Kattintson az **Open Anyway** (Megnyitás mindenképpen).

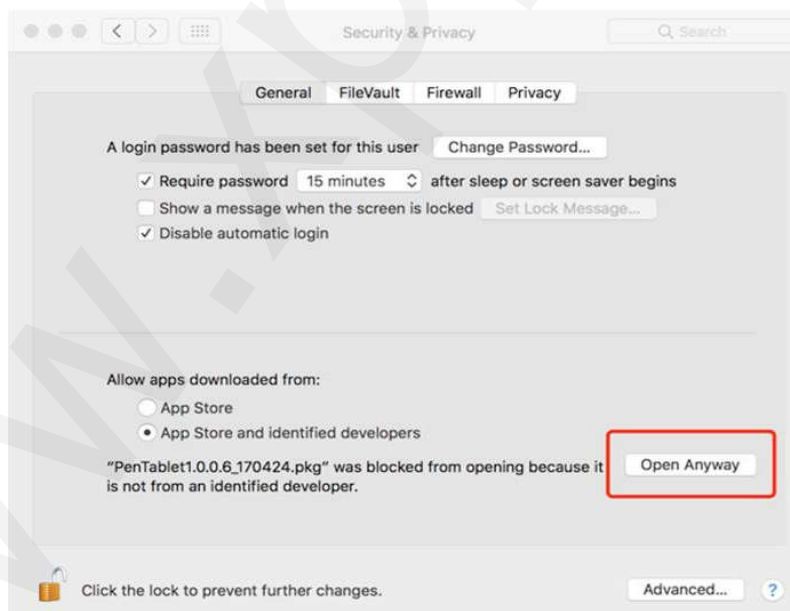

e) A táblagép beállításának megkezdéséhez kattintson az **Open** (Megnyitás) gombra (lásd a következő oldalon található ábrát)

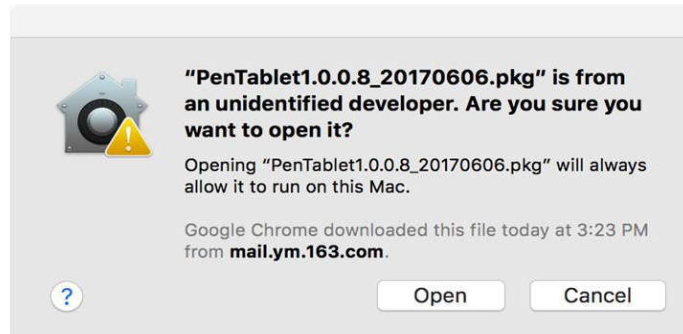


## IV. Táblagép menü beállításai

### Windows


Kétféle módon lehet megnyitni a táblagép-illesztőprogram főmenüjét: Kattintson duplán a vezérlő ikonra (🖊️) a Tálcán vagy az Asztalon.

### Főmenü

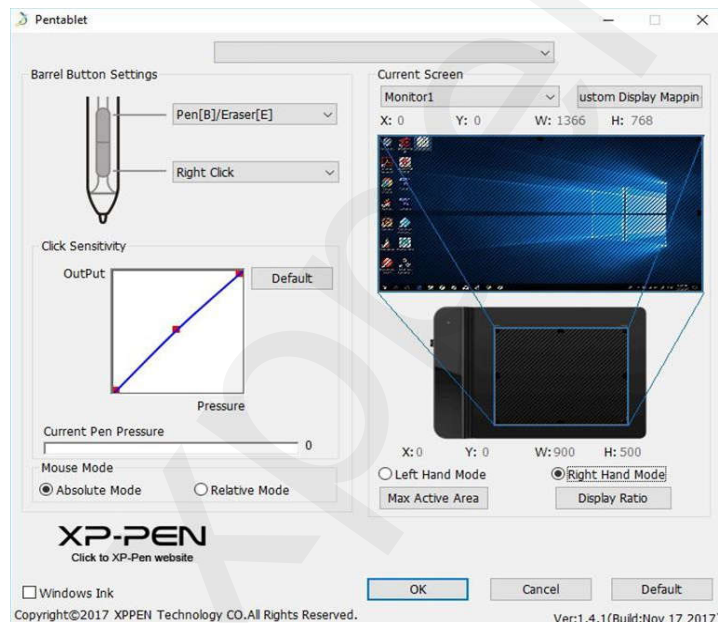

#### 1.1 Érintőtoll beállítása

Itt testre szabhatja a rajztábla érintőgombjainak funkcióját. A **Function Key**(Funkciógomb) opcióval programozhatja saját funkcióit a kiválasztott kulcshoz.

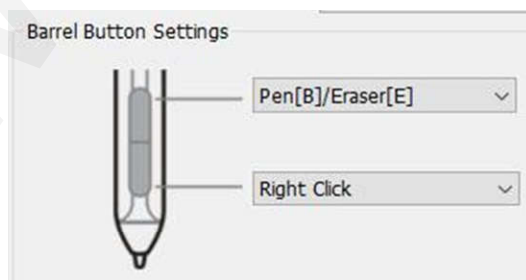

#### MEGJEGYZÉS:


**Pen/Eraser** (Írás/Törlés) kapcsoló

Kompatibilis szoftverrel válthat az asztalon azírás és a radír mód között, ha megnyomja a toll oldalán található kijelölt gombot. Az aktuális mód röviden megjelenik a monitoron.




## 1.2 Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Itt állíthatja be a toll nyomásérzékenységet. A **Current Pen Pressure** (A toll aktuális nyomása) sáv a táblagépre alkalmazott aktuális nyomásszintet mutatja, és felhasználható a toll nyomásának tesztelésére.

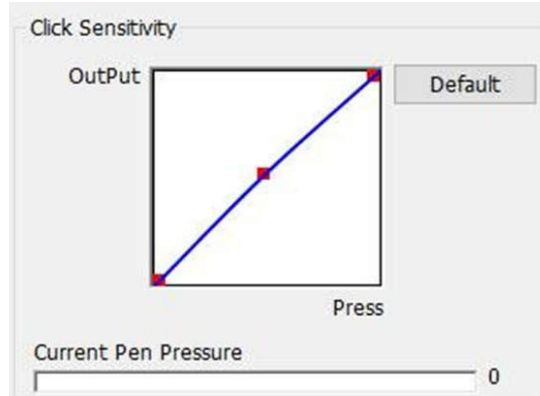

## 1.3 Current Screen (Aktuális képernyő)


A digitális rajztábla egy vagy két monitorral történő használatra konfigurálható. És itt megváltoztathatja a rajztábla asztalának méreteit a képernyőn.

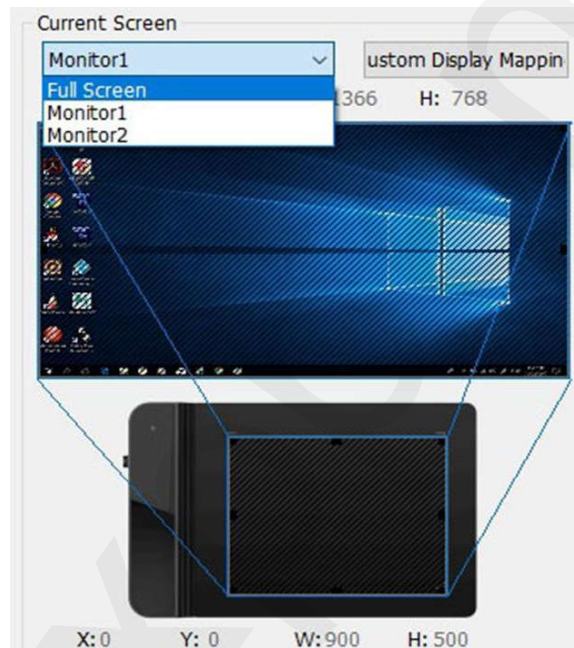

## 1.4 Mouse Mode (Egér üzemmód)


**Absolute Mode** (Abszolút üzemmód): Normál táblagép üzemmód. A táblagép asztalának minden pontja megegyezik a számítógép kijelzőjének abszolút pontjával.

**Relative Mode** (Relatív üzemmód): Egér üzemmód. A táblagép asztala nem egyezik a számítógép kijelzőjén látható abszolút pontokkal, és a ceruza úgy működik, mint egy szokásos egér.



## 1.5 Windows Ink

Erősítse meg ezt az opciót a **Windows Ink** és a **Windows Ink** futtatásával működő alkalmazások támogatásának engedélyezéséhez.




## 1.6 Right/Left Hand Mode (Jobb/bal kéz mód)

Alapértelmezés szerint a rajztábla jobb kézzel használható. Balkezes módba váltáskor ügyeljen arra, hogy a rajztábla 180 fokkal elforgassa úgy, hogy a gyorsbillentyűk az ellenkező oldalon legyenek.

## 1.7 Max Active Area (Maximális aktív terület)& Display Ratio (Megjelenítési arány)

Beállíthatja a rajztábla asztali maximumát, vagy beállíthatja a táblagép képernyőjét a monitor felbontásának megfelelően.

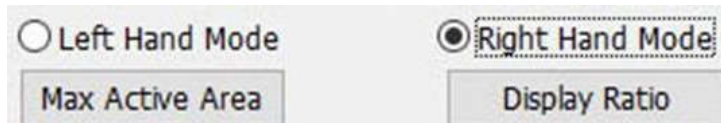


## Mac

A G430S, G540 vagy G64 rajztábla beállításához indítsa el **Finder ->Applications ->PenTable ->PenTabletSetting** (A táblagép beállításai tollal).



### 1.1 Pen (Érintőtoll beállításai)

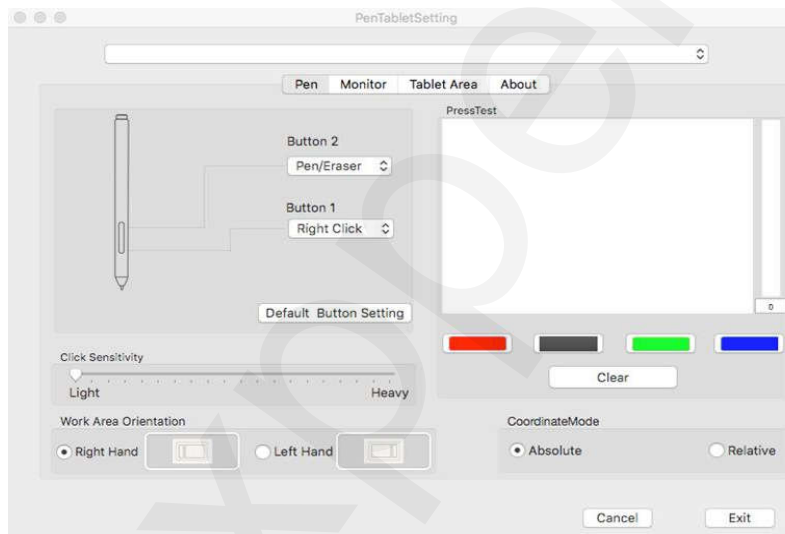

### MEGJEGYZÉS:


#### Pen/Eraser (Írás/Törlés) kapcsoló

A rajztábla asztalán található ceruzával a kompatibilis rajzprogramban a kijelölt gomb megnyomásával válthat azírás mód és a radír mód között. Az aktuális mód röviden megjelenik a monitoron.

- 1) Ezen a lapon beállíthatja az érintőgomb funkcióit, beállíthatja az érzékenységét és tesztelheti a nyomását.
- 2) A gyári alapértelmezett beállításokhoz való visszatéréshez kattintson a **Default Button Setting** (Alapértelmezett gomb beállítása) gombra.
- 3) **Light** (Könnyű): A könnyebb érzékenység azt jelenti, hogy a digitális nyomásszint kisebb fizikai nyomással emelkedik.
- 4) **Absolute Mode** (Abszolút üzemmód): Normál táblagép üzemmód. A táblagép asztalának minden pontja megegyezik a számítógép kijelzőjének abszolút pontjával.  
**Relative Mode** (Relatív üzemmód): Egér üzemmód. A táblagép asztala nem egyezik meg a számítógép kijelzőjén látható abszolút pontokkal, és a ceruza úgy működik, mint egy szokásos egér.
- 5) **Right/Left Hand Mode** (Jobb/bal kéz mód) A G430S, G540 és G640 rajztábla alapértelmezés szerint jobbkezesre van állítva. Balkezes módba váltáskor ügyeljen arra, hogy a tényleges fizikai táblagépet 180 fokkal elforgassa, és az expressz gombjait helyezze a másik oldalra.

## 1.2 Monitor (Monitor beállításai)

A **Monitor** fül segítségével konfigurálhatja a rajztáblát egy vagy két monitorral történő használatra. A rajztábla úgy is konfigurálható, hogy a kijelző csak egy részét használja.

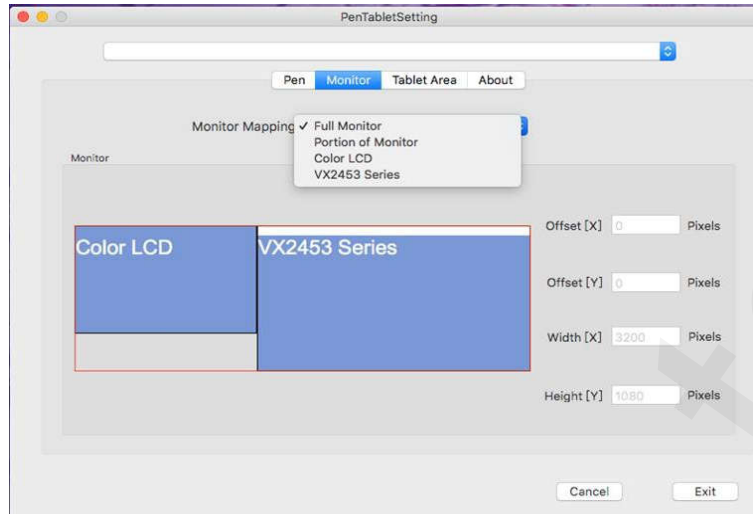


## 1.3 Tablet Area (Asztal)

Ezen a lapon testreszabhatja a rajztábla asztalát a képernyőn.


**Full Monitor** (Teljes monitor): Automatikusan kiválasztja a lehető legnagyobb munkaterületet.

**Screen Ratio** (Képernyő arány): A képernyőn lévő rajztábla asztalát úgy állítja be, hogy megfeleljen a monitor felbontásának.

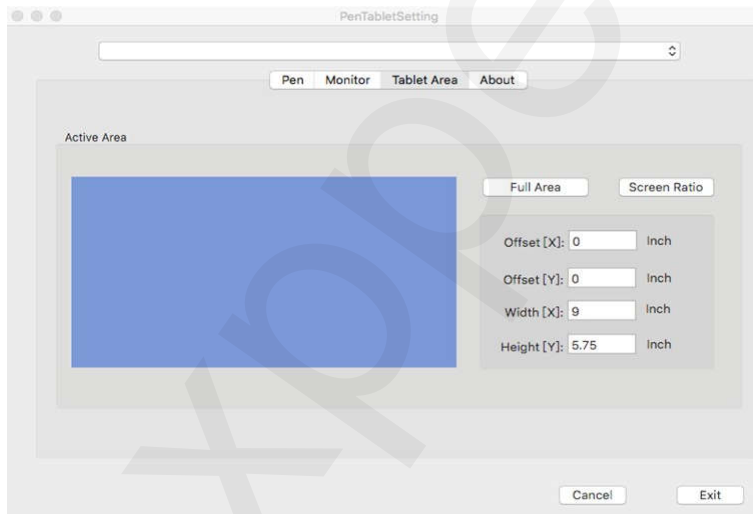

## 1.4 About fül

Ez a fül az aktuális illesztőprogram-verziót mutatja.

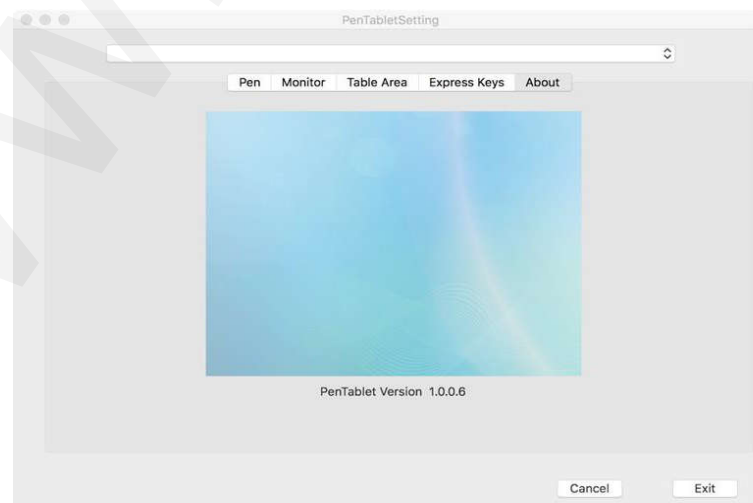


# V. Az illesztőprogram eltávolítása

## Windows

A **Start** menüben válassza a **Beállítások** (Settings) → **Programok és funkciók** (Apps & features) lehetőséget. A listában keresse meg az **Pentablet** elemet, kattintson jobb gombbal, majd kattintson az **Eltávolítás** (Uninstall) gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Mac

Indítsa el a **Finder** → **Applications** → **Pen Tablet** alkalmazást, kattintson az **UninstallPenTablet** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

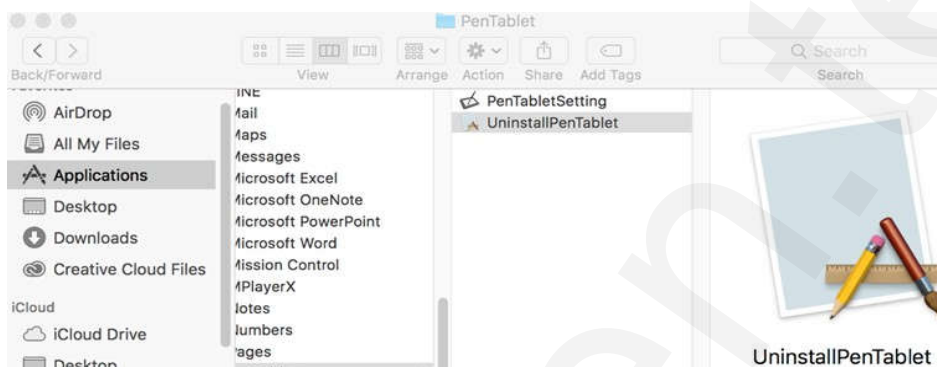

### MEGJEGYZÉS:

Amikor megpróbálja újratelepíteni a G430S, G540 vagy G640 táblagép-illesztőprogramot, feltétlenül indítsa újra a számítógépet az eltávolítás befejezése után.

## VI. GYIK

### 1) Az érintőtoll nem működik a kurzor vezérléséhez.

Amennyiben az érintőtoll érintkezik az asztallal, elkezd világítani az állapotjelző? Ha igen, távolítsa el a G430S, G540 vagy G640 illesztőprogramot, és indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa a rajztáblát a számítógéphez, és tesztelje az érintőtollat. Ha a kurzor reagál a toll bevitelére, akkor a táblagép hardvere működőképes. Telepítse újra a G430S, G540 vagy G640 illesztőprogramot a következő lépések végrehajtásával (Windows esetén):

- Töltse le a legújabb táblagép-illesztőprogramot a [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com) oldalról, majd csomagolja ki a **.zip** fájlt az asztalra.
- Csatlakoztassa a táblagépet, és indítsa el az illesztőprogram telepítését.
- Fejezze be a telepítést, és indítsa újra a számítógépet.

### 2) Honnan tudhatom, hogy a G430S, G540 vagy G640 illesztőprogram telepítése sikeres volt?

Az illesztőprogram telepítése után a G430S, G540 vagy G640 illesztőprogram ikonjainak láthatóknak kell lenniük a képernyő jobb alsó sarkában található rendszertálcán (Windows OS) és az asztalon. Az érintőtollal vezéri a kurzort, a nyomásérzékelység pedig a vezérlőben működik.

### 3) Honnan tudom, hogy a szoftverrel vagy hardverrel van-e a probléma?

- Csatlakoztassa és telepítse a G430S, G540 vagy G640 szoftvert egy másik számítógépre. Ha a táblagép megfelelően működik az új számítógépen, szoftveres probléma van - ellenőrizze, hogy MINDEN táblagép-illesztőprogramot (beleértve a G430S, G540 vagy G640) eltávolított-e a számítógépről, majd telepítse újra a G430S, G540 vagy G640-t.
- Az állapotjelző lámpák segítenek meghatározni, hogy a G430S, G540 vagy G640 hardverrel van-e probléma. Amikor a toll hatótávolságon belül van, vagy megérinti a rajztábla asztalán, az állapotjelző világít, amikor megfelelően működik.

### Forgalmazó:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Cseh Köztársaság

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)